



Conversor Multi-Ponto TY-2095

Módulo de Aquisição de Dados

Manual Técnico

Índice

	Página
1.0 - Introdução	1
1.1 - Descrição	1
1.2 - Número do código de encomenda	2
1.3 - Especificações Técnicas	3
2.0 - Instalação	5
2.1 - Instalação mecânica	5
2.2 - Instalação elétrica	5
2.3 - Conexão dos sinais de entrada do processo	6
2.3.1 - Ligação de termopar	6
2.3.2 - Ligação de termoresistência	8
2.3.3 - Ligação de corrente em mA	9
2.3.4 - Ligação de tensão em V	10
2.3.5 - Terminais de conexão em Conversores com tipos diferentes de entrada	11
2.4 - Conexão das saídas de alarme	12
2.5 - Diagramas de conexões	13
2.5.1 - Conversores com 12 entradas para termopar, corrente ou tensão e suas combinações	13
2.5.2 - Conversores com 8 entradas termoresistência	14
2.5.3 - Conversores com 6 entradas para termopar, corrente ou tensão e 4 entradas para termoresistência	15
2.6 - Comunicação	16
3.0 - Operação	17
3.1 - Operação normal	17
3.2 - Configuração	18
4.0 - Manutenção	31
4.1 - Hardware do conversor	31
4.2 - Uso de snubber com relés	33
4.3 - Colocação dos módulos opcionais	34
4.4 - Calibração	35
4.5 - Instruções para manutenção do hardware	39
4.6 - Lista de material	41
4.7 - Lista de material sobressalente recomendado	43

1.0 - Introdução

1.1 - Descrição

O Conversor Digital Multi-ponto TY-2095 PRESYS é um instrumento microprocessado com até 12 entradas para receber as variáveis de processo encontradas em plantas industriais, tais como temperatura, pressão, vazão, nível etc. Possui memória interna não volátil (E2PROM) para armazenamento dos valores de calibração. Sua alta precisão é garantida pelo uso de técnicas de autocalibração baseadas em referência de tensão de alta estabilidade térmica.

Pode se comunicar com o computador através do uso de módulo opcional de comunicação RS-232 ou RS-422/485.

O Conversor possui modelos específicos com 12 entradas para termopares ou 8 termoresistências para monitoração de temperatura, e 12 entradas para corrente mA ou 12 de tensão V para processos lineares. Também encontram-se disponíveis modelos apresentando dois tipos diferentes de entrada. As entradas de termopar e termoresistência são automaticamente linearizadas por intermédio de tabelas armazenadas na memória EPROM.

A totalização é realizada independentemente para cada uma das entradas lineares (corrente mA e tensão V), configurada junto com o ponto decimal. A sua contagem não regride para sinais menores que o zero de escala definido pelo usuário, e pode-se aplicar o Reset à totalização através das teclas frontais do Módulo de Configuração MCY-25.

Todos os dados de configuração podem ser protegidos por um sistema de senha, e são armazenados na memória não-volátil em caso de falha de energia.

Projetado dentro do conceito de modularidade, o Conversor aceita até 2 cartões de saída para alarme. Os tipos de saída podem ser: relé SPDT, relé de estado sólido e tensão a coletor aberto.

Permite uma alimentação universal de 90 a 240Vca ou 130 a 340Vcc (não importa a polaridade).

O instrumento é acondicionado em caixa de alumínio extrudado que o torna altamente imune a ruídos elétricos, interferência eletromagnética e resistente às mais severas condições de uso industrial.

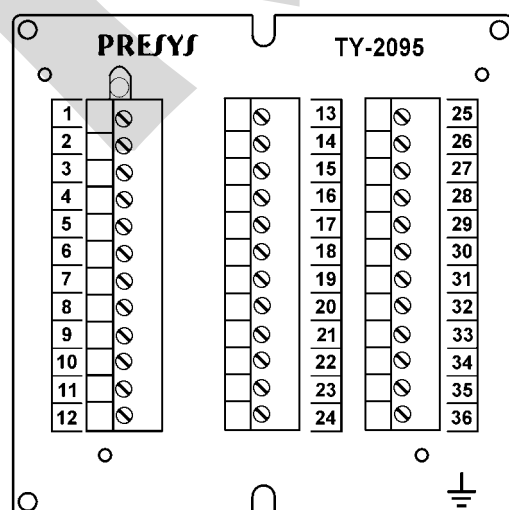


Fig.1 - Vista frontal do Conversor TY - 2095

1.2 - Número do código de encomenda

Código de encomenda

TY - 2095 - - - - - -
 A B C D E F

Campo A	Entradas
0	12 entradas para termopares
1	8 entradas para termoresistências
2	6 entradas para termopares e 4 para termoresistências
3	12 entradas para corrente mA
4	12 entradas para tensão V
5	6 entradas para termopares e 6 para corrente mA
6	6 entradas para termopares e 6 para tensão V
7	6 entradas para corrente mA e 6 para tensão V
8	6 entradas para corrente mA e 4 para termoresistências
9	6 entradas para tensão V e 4 para termoresistências
Campo B	Saída 1
0	Não utiliza
1	Relé SPDT
2	Tensão a coletor aberto
3	Relé de estado sólido
Campo C	Saída 2
	Mesma codificação da saída 1
Campo D	Alimentação
1	90 a 240Vca ou 130 a 340Vcc (não importa a polaridade)
2	24Vcc
3	12Vcc
4	Outros valores, mediante consulta
Campo E	Comunicação
0	Não utiliza
1	RS 232
2	RS 485
3	RS-422
Campo F	Grau de proteção do invólucro
0	Uso geral, lugar abrigado, montagem em superfície
1	Uso geral, lugar abrigado, montagem em trilho DIN
2	À prova de pó
3	À prova de tempo

Nota 1 - Os ranges de entrada, o uso dos relés como alarmes e os pontos de alarmes são, entre outros, itens que o usuário pode programar através do Módulo de Configuração MCY - 25 (caso seja desejado, especificar estas informações para que toda a programação já seja feita pela PRESYS).

Obs.: Qualquer outra característica desejada, de software ou hardware pode ser disponível mediante consulta.

Exemplo de Código:

1) TY - 2095 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 0

Este código define um Conversor TY - 2095 de 12 entradas para termopares com dois relés SPDT que podem ser usados como alarme de alta e baixa, com alimentação elétrica na faixa de 90 a 240Vca ou 130 a 340Vcc (não importa a polaridade), para uso em lugar abrigado e montagem em superfície.

1.3 - Especificações Técnicas

Entradas:

- Entradas para termopar (J, K, T, E, R, S, conforme ITS - 90).
- Entradas para termoresistência Pt - 100 conforme DIN 43760.
- Entradas para 4 a 20mA. Impedância de entrada de 250Ω.
- Entradas para 1 a 5Vcc. Impedância de entrada maior que 10MΩ.

A tabela 1 traz os limites das faixas de temperatura para termopar e termoresistência e a resolução para os sensores de entrada linear.

Sensor de entrada	Faixa			
<u>Termopar</u>	limite inferior °F	limite superior °F	limite inferior °C	limite superior °C
Tipo J	-184.0	1886.0	-120.0	1030.0
Tipo K	-346	2498	-210	1370
Tipo T	-418	752	-250	400
Tipo E	-148.0	1436.0	-100.0	780.0
Tipo R	-58	3200	-50	1760
Tipo S	-58	3200	-50	1760
<u>Termoresistência</u>				
Pt-100 a 2 ou 3 fios	-346.0	1256.0	-210.0	680.0*
<u>Linear</u>	Faixa		Resolução	
Tensão	0 a 5V		250μV	
Corrente	0 a 20mA		1μA	

(*) incluindo a resistência dos fios

Tabela 1 - Faixas de medição para os sensores de entrada

Saídas:

- De alarme com relés SPDT com capacidade de 3A 220Vca, ou até 10A 220Vca sob encomenda, neste caso o módulo de alarme não é encaixado através de conector e sim soldado à placa base. Encaixe previsto para até 2 módulos de alarme.
- Nível Lógico, através de coletor aberto, 24Vcc, 40mA máx. com isolamento.
- Relé de estado sólido, 2A 250Vca com isolamento.

Comunicação Serial:

RS-232 ou RS-422/485 com isolamento de 50Vcc, na forma de módulo opcional com encaixe na Placa da CPU.

Indicação:

Indicação standard com faixa máxima de -999 a 9999 vista através do Módulo de Configuração MCY - 25.

Totalização:

Totalização para entradas lineares (corrente mA e tensão V) na faixa máxima de 0 a 9999, configurada com ponto decimal.

Configuração:

Através da comunicação serial RS-232 e RS-422/485 ou através do Módulo de Configuração MCY - 25.

Tempo de varredura:

Tempo de varredura de 480ms.

Precisão:

$\pm 0,1\%$ do fundo de escala para entrada de TC, RTD, mA, Vcc com aquisição através da comunicação RS-232 e RS-422/485.

Linearização:

$\pm 0,1^\circ\text{C}$ para RTD e $\pm 0,2^\circ\text{C}$ para TC.

Extração de raiz quadrada:

$\pm 0,5\%$ do valor indicado, para entrada acima de 10 % do span.

"Cut - off" programável de 0 a 5 %.

Compensação de junta fria:

$\pm 2,0^\circ\text{C}$ na faixa de temperatura ambiente de 0 a 50°C .

Estabilidade com a temperatura ambiente:

$\pm 0,005\%$ por $^\circ\text{C}$ do span com referência a temperatura ambiente de 25°C para aquisição através da comunicação RS-232 e RS-422/485.

Alimentação:

Universal de 90 a 240Vca ou 130 a 340Vcc (qualquer polaridade), 10W nominal; 24Vcc, 12Vcc ou outros valores são opcionais.

Ambiente de operação:

Temperatura de 0 a 50°C e umidade de 90% RH máxima.

Dimensões:

140mm x 93mm x 156mm (altura, largura, profundidade).

Peso:

0,7kg nominal.

Garantia:

Um ano.

2.0 - Instalação

2.1 - Instalação mecânica

O Conversor TY - 2095 pode ser montado em superfície ou em todos os tipos de trilho DIN existentes, através de adaptador opcional, como mostrado na figura abaixo.

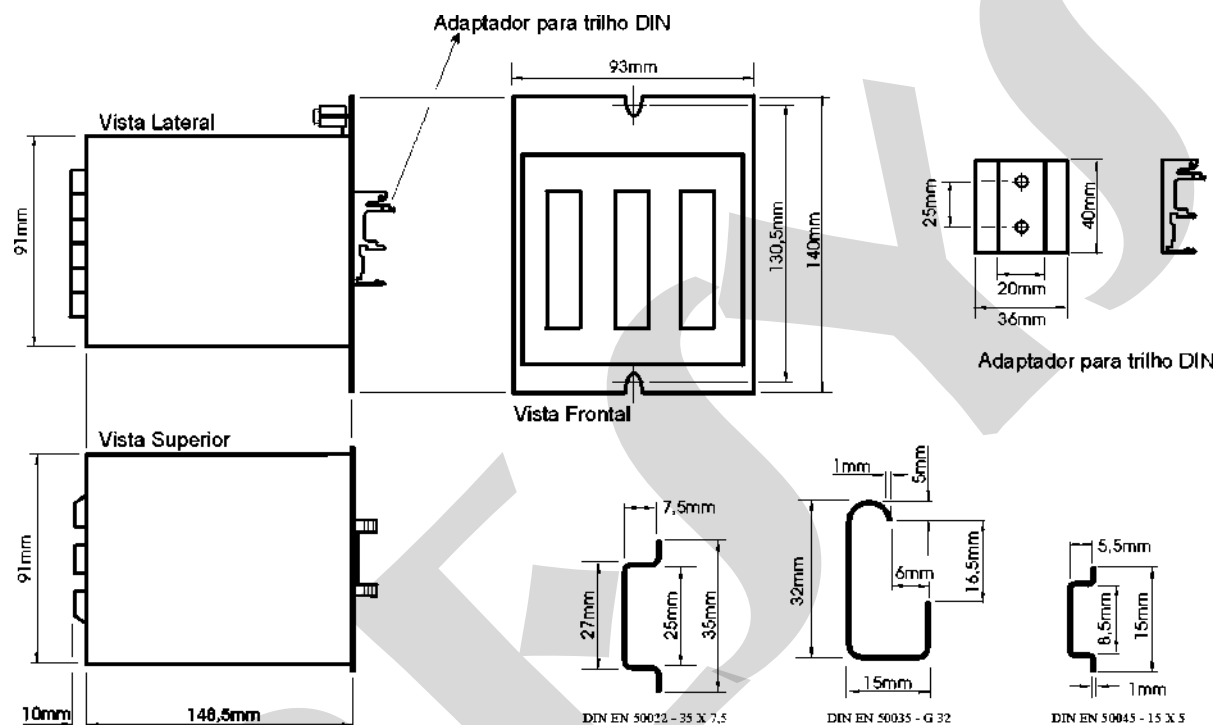


Fig. 2 - Desenho dimensional e detalhe do adaptador para trilho DIN

2.2 - Instalação elétrica

O Conversor TY-2095 pode ser alimentado com qualquer voltagem entre 90 e 240Vca ou 130 a 340Vcc, não importando a polaridade. Note que a tensão é sempre aplicada ao circuito interno quando o instrumento é conectado à alimentação.

As conexões dos sinais de entrada do processo só devem ser feitas com o instrumento desenergizado.

Na figura 3 temos o esquema da borneira do instrumento com todas as designações dos terminais de alimentação, aterramento, comunicação, sinais de entrada do processo e saída.

Os cabos de sinal devem ser conservados o mais distante possível dos cabos de alimentação.

Devido a caixa do instrumento ser metálica é necessário ligar o terminal de terra do instrumento (gnd earth) ao terra local, nunca ligar o ground ao neutro da rede.

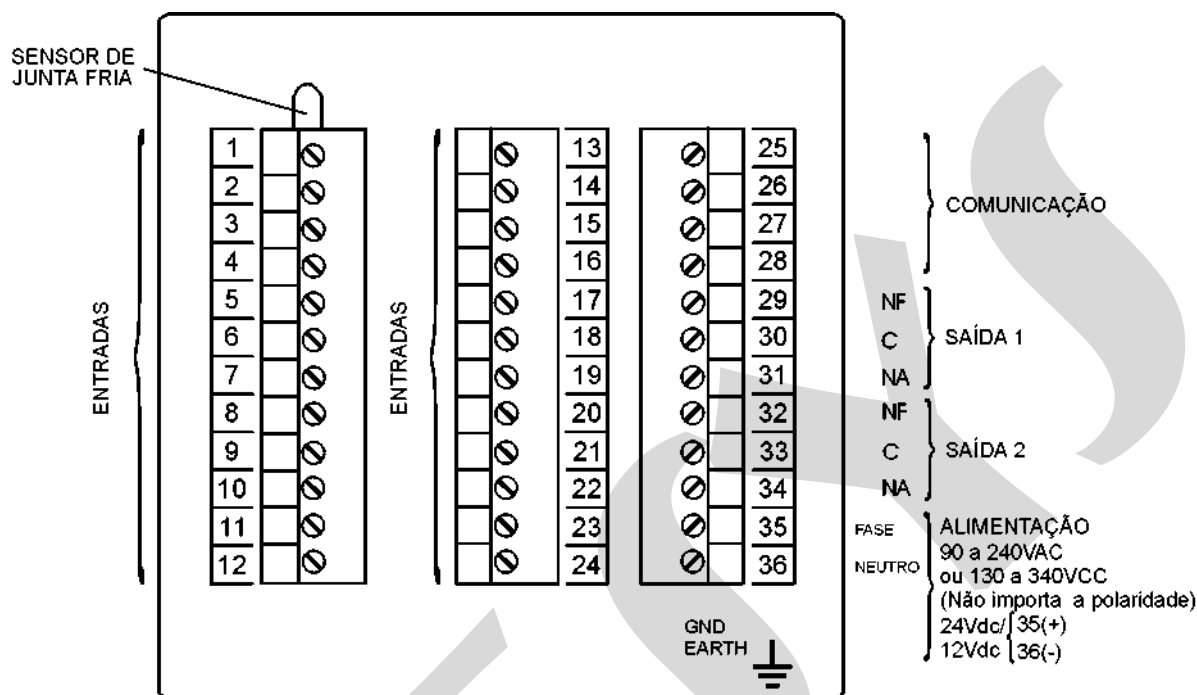


Fig. 3 - Borneira do Conversor

2.3 - Conexão dos sinais de entrada do processo

O Conversor possui entradas para conexão específica de termopar, termoresistência, corrente mA ou tensão V. Para saber os tipos e faixas dos sensores de entrada veja a tabela 1, seção 1.3 de Especificações técnicas.

As ligações explicadas a seguir referem-se aos tipos de entrada existentes nos vários modelos do Conversor TY-2095. Faça apenas as conexões destinadas às entradas específicas de seu instrumento.

Para evitar a indução de ruído no fio de conexão do sensor com a borneira use cabo tipo par trançado e passe os fios de conexão do sensor por dentro de um conduíte metálico ou use cabo "shieldado". Tenha o cuidado de conectar apenas uma das extremidades do fio shield ou ao terminal negativo da borneira, ou ao terra do sensor, conforme esquematizado nos itens seguintes.

AVISO: O ATERRAMENTO DAS DUAS EXTREMIDADES DO FIO SHIELD PODE PROVOCAR DISTÚRPIO AO CONVERSOR.

2.3.1 - Ligação de Termopar

Quando o usuário utilizar apenas um termopar, deverá conectá-lo preferencialmente à entrada 1 do Conversor, a fim de obter maior precisão na leitura de temperatura, já que o sensor de junta fria se encontra solidário à borneira e mais próximo da entrada 1.


Para reduzir o erro devido à compensação da junta fria, coloque pasta térmica na borneira, nos bornes onde o termopar está conectado indo até o sensor da junta fria.

Conecte os termopares aos terminais designados na tabela 2 abaixo para cada canal:

Canal	Terminais
1	1(+) e 2(-)
2	3(+) e 4(-)
3	5(+) e 6(-)
4	7(+) e 8(-)
5	9(+) e 10(-)
6	11(+) e 12(-)
7	13(+) e 14(-)
8	15(+) e 16(-)
9	17(+) e 18(-)
10	19(+) e 20(-)
11	21(+) e 22(-)
12	23(+) e 24(-)

Tabela 2 - Terminais das entradas para termopar

Use fios de compensação do mesmo material de construção do termopar para fazer a ligação do termopar à borneira do Conversor. Verifique se a polaridade do termopar é igual a dos terminais da borneira.

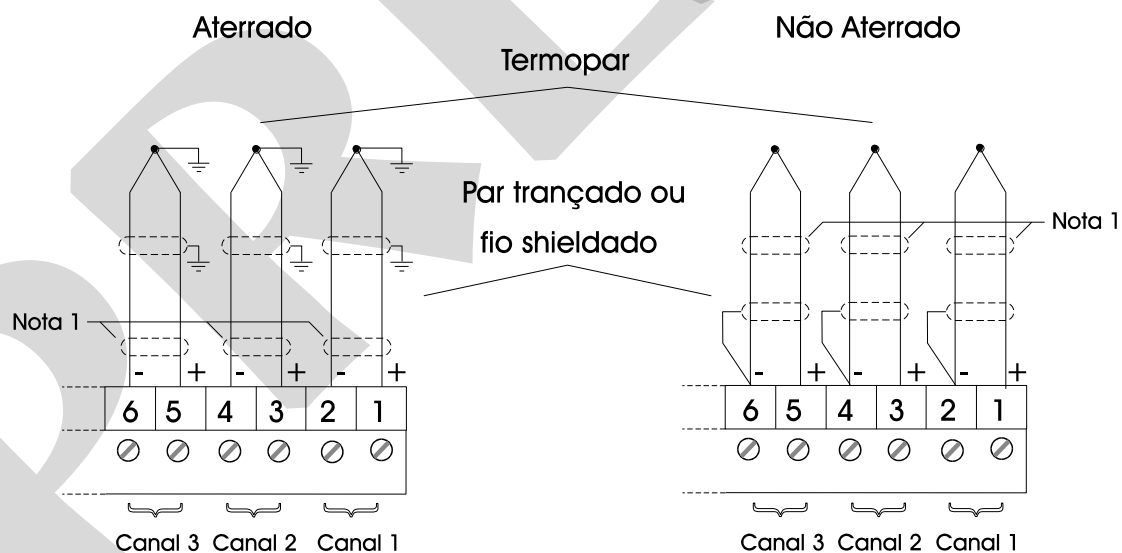

Nota 1: Deixe o fio shield desconectado nesta extremidade.


Fig. 4 - Conexão de termopares

2.3.2 - Ligação de Termoresistência

Uma termoresistência pode ser conectada a 2, 3, ou 4 fios. Todos os tipos de ligação são mostrados na figura 5, e os terminais para conexão das termoresistências estão designados na tabela 3 abaixo para cada canal.

Canal	Terminais	Terminal 3º fio
1	1 e 3	2
2	4 e 6	5
3	7 e 9	8
4	10 e 12	11
5	13 e 15	14
6	16 e 18	17
7	19 e 21	20
8	22 e 24	23

Tabela 3 - Terminais das entradas para termoresistência

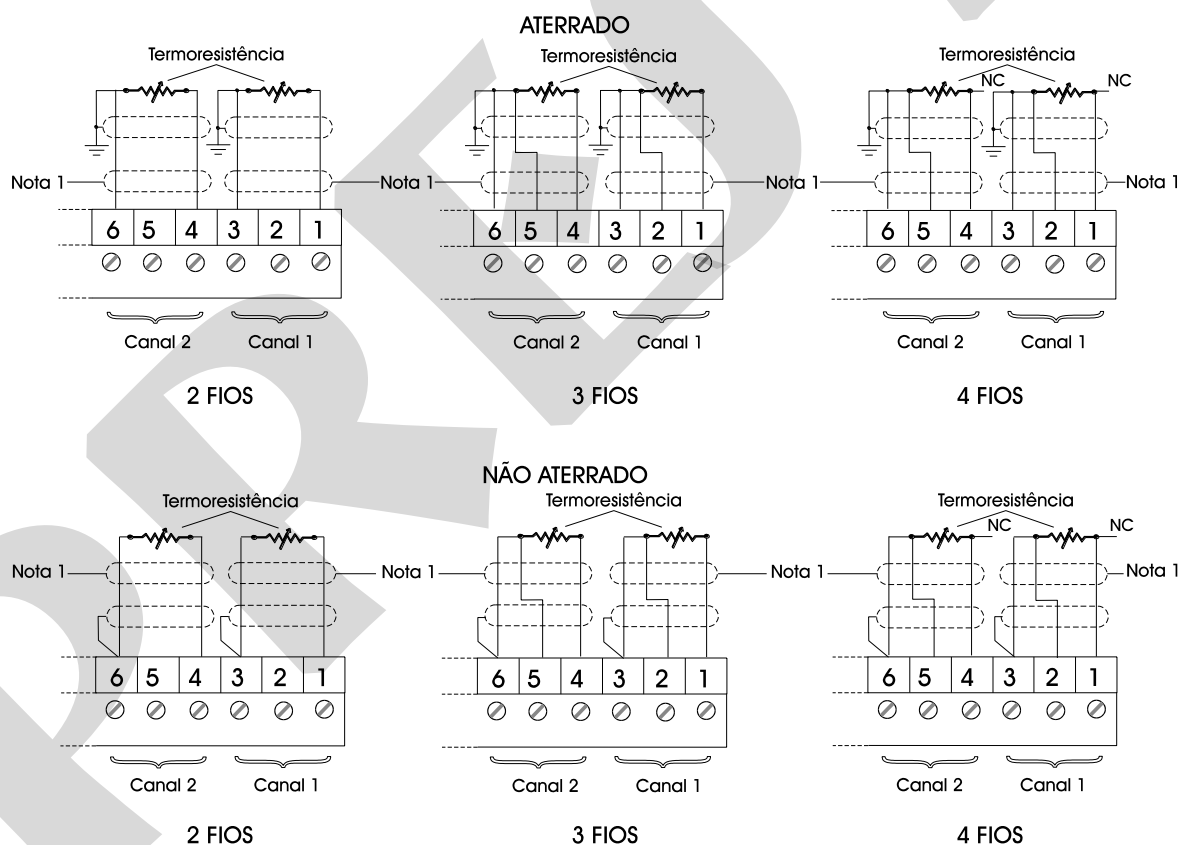

Nota 1: Deixe o fio shield desconectado nesta extremidade.

Fig. 5 - Conexão de termoresistências

No caso de uma termoresistência a 2 fios, liga-se a termoresistência, por exemplo, entre os terminais 1 e 3 da borneira para utilizar a entrada 1 como ilustrado na figura 5.

Para uma termoresistência a 3 fios, liga-se a termoresistência da mesma forma que a dois fios descrita anteriormente, conectando ainda o terceiro fio de compensação da termoresistência ao terminal 2 no caso da entrada 1.

Uma termoresistência a 4 fios é ligada ao Conversor da mesma maneira que uma a 3 fios, apenas desconsidera-se o quarto fio da termoresistência deixando-o desconectado, veja figura 5.

Utilizando-se de uma termoresistência a 3 fios consegue-se maior precisão do que uma a 2 fios.

Use na ligação de termoresistência fios de conexão de mesmo comprimento, material e bitola para garantir a compensação da resistência dos fios de conexão. A resistência máxima dos fios de conexão é de 10 Ω por fio. A bitola mínima dos fios deve ser de 18 AWG para distâncias até 50 metros e de 16 AWG para distâncias superiores a 50 metros.

2.3.3 - Ligação de fonte de corrente em mA

Aplique as fontes de corrente de 4 a 20mA aos terminais designados na tabela 4 abaixo para cada canal:

Canal	Terminais
1	1(+) e 2(-)
2	3(+) e 4(-)
3	5(+) e 6(-)
4	7(+) e 8(-)
5	9(+) e 10(-)
6	11(+) e 12(-)
7	13(+) e 14(-)
8	15(+) e 16(-)
9	17(+) e 18(-)
10	19(+) e 20(-)
11	21(+) e 22(-)
12	23(+) e 24(-)

Tabela 4 - Terminais das entradas para corrente

A figura 6 abaixo ilustra as conexões das fontes de corrente.

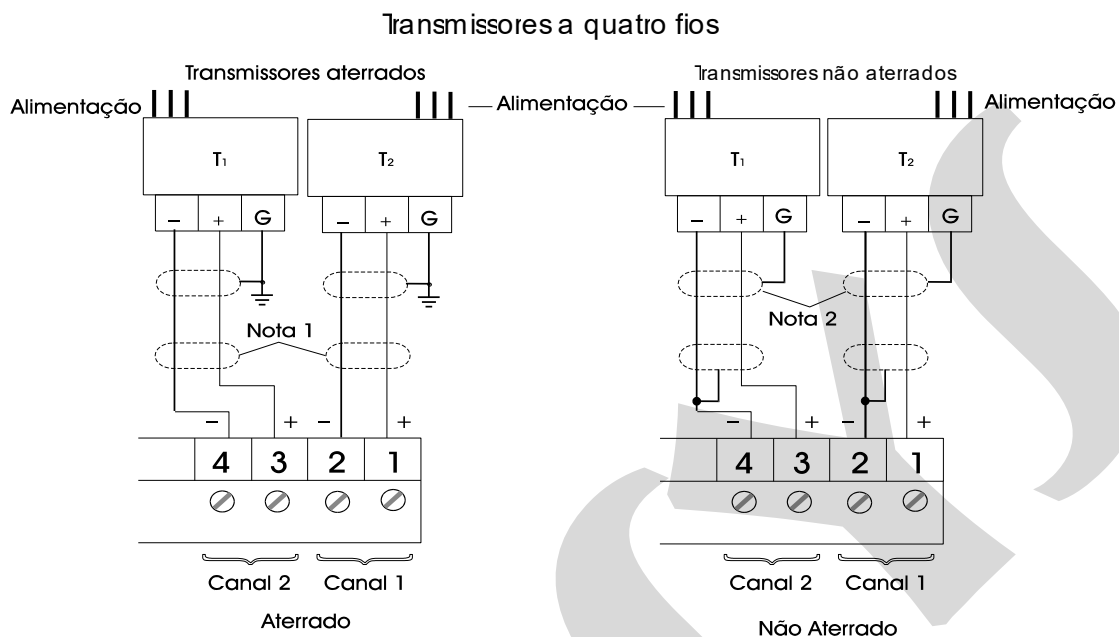


Fig. 6 - Conexão das fontes de corrente

2.3.4 - Ligação da fonte de tensão em V

Aplique as fontes de tensão de 1 a 5V aos terminais designados na tabela 5 abaixo para cada canal:

Canal	Terminais
1	1(+) e 2(-)
2	3(+) e 4(-)
3	5(+) e 6(-)
4	7(+) e 8(-)
5	9(+) e 10(-)
6	11(+) e 12(-)
7	13(+) e 14(-)
8	15(+) e 16(-)
9	17(+) e 18(-)
10	19(+) e 20(-)
11	21(+) e 22(-)
12	23(+) e 24(-)

Tabela 5 - Terminais das entradas para tensão

A figura 7 abaixo ilustra as conexões das fontes de tensão.

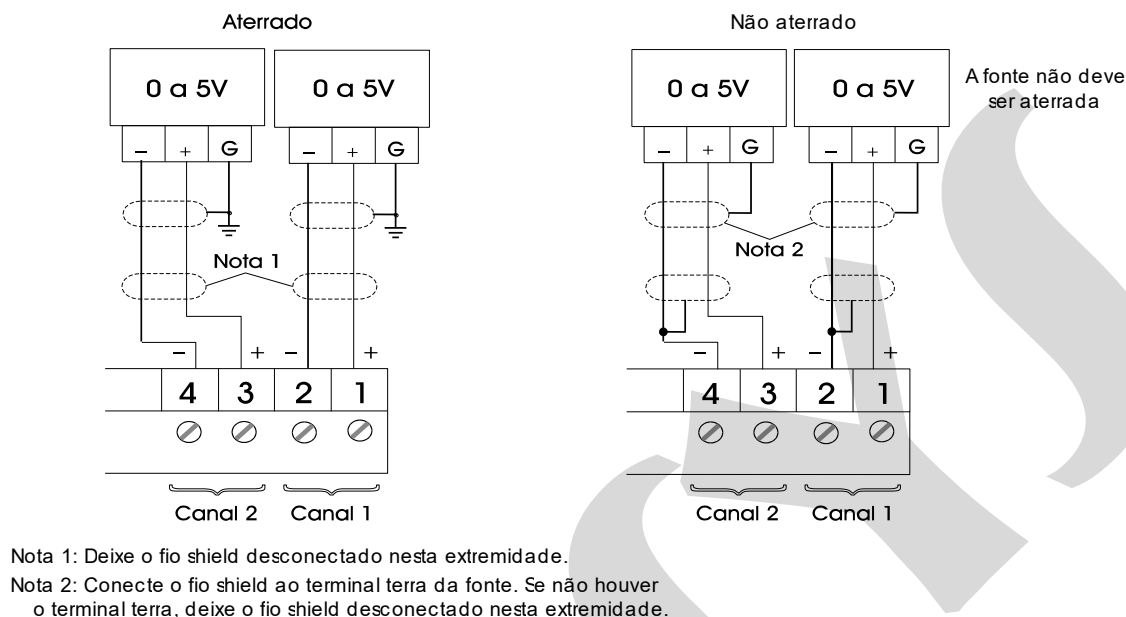


Fig. 7 - Conexão da fonte de tensão

2.3.5 - Terminais de conexão em Conversores com tipos diferentes de entrada

Abaixo estão relacionados os modelos disponíveis do Conversor TY-2095 com entradas de tipos diferentes e os terminais correspondentes a cada tipo de entrada e seu canal. As conexões das fontes ou termoelementos são realizadas de acordo com as instruções descritas nas seções 2.3.1 a 2.3.4.

Tipo de Conversor	Entrada	Terminais
TC / RTD	TC	1 e 2 (CA1), 3 e 4 (CA2), 5 e 6 (CA3), 7 e 8 (CA4), 9 e 10 (CA5), 11 e 12 (CA6)
	RTD	13 a 15 (CA7), 16 a 18 (CA8), 19 a 21 (CA9), 22 a 24 (CA10)
TC / mA	TC	1 e 2 (CA1), 3 e 4 (CA2), 5 e 6 (CA3), 7 e 8 (CA4), 9 e 10 (CA5), 11 e 12 (CA6)
	mA	13 e 14 (CA7), 15 e 16 (CA8), 17 e 18 (CA9), 19 e 20 (CA10), 21 e 22 (CA11), 23 e 24 (CA12)
TC / V	TC	1 e 2 (CA1), 3 e 4 (CA2), 5 e 6 (CA3), 7 e 8 (CA4), 9 e 10 (CA5), 11 e 12 (CA6)
	mA	13 e 14 (CA7), 15 e 16 (CA8), 17 e 18 (CA9), 19 e 20 (CA10), 21 e 22 (CA11), 23 e 24 (CA12)

Tabela 6 - Terminais para Conversores com tipos diferentes de entrada


Tipo de Conversor	Entrada	Terminais
mA / V	mA	1 e 2 (CA1), 3 e 4 (CA2), 5 e 6 (CA3), 7 e 8 (CA4), 9 e 10 (CA5), 11 e 12 (CA6)
	V	13 e 14 (CA7), 15 e 16 (CA8), 17 e 18 (CA9), 19 e 20 (CA10), 21 e 22 (CA11), 23 e 24 (CA12)
mA / RTD	mA	1 e 2 (CA1), 3 e 4 (CA2), 5 e 6 (CA3), 7 e 8 (CA4), 9 e 10 (CA5), 11 e 12 (CA6)
	RTD	13 a 15 (CA7), 16 a 18 (CA8), 19 a 21 (CA9), 22 a 24 (CA10)
V / RTD	V	1 e 2 (CA1), 3 e 4 (CA2), 5 e 6 (CA3), 7 e 8 (CA4), 9 e 10 (CA5), 11 e 12 (CA6)
	RTD	13 a 15 (CA7), 16 a 18 (CA8), 19 a 21 (CA9), 22 a 24 (CA10)

Tabela 7 - Terminais para Conversores com tipos diferentes de entrada

2.4 - Conexão das saídas de alarme

O Conversor pode apresentar até duas saídas de alarme através da instalação de módulos de relé SPDT, tensão a coletor aberto ou relé de estado sólido. Na figura 8 temos esquematizadas as saídas do Conversor.

Veja as seções 3.2 de Configuração e 4.3 de Colocação dos módulos opcionais para detalhes de configuração e instalação dos módulos opcionais.

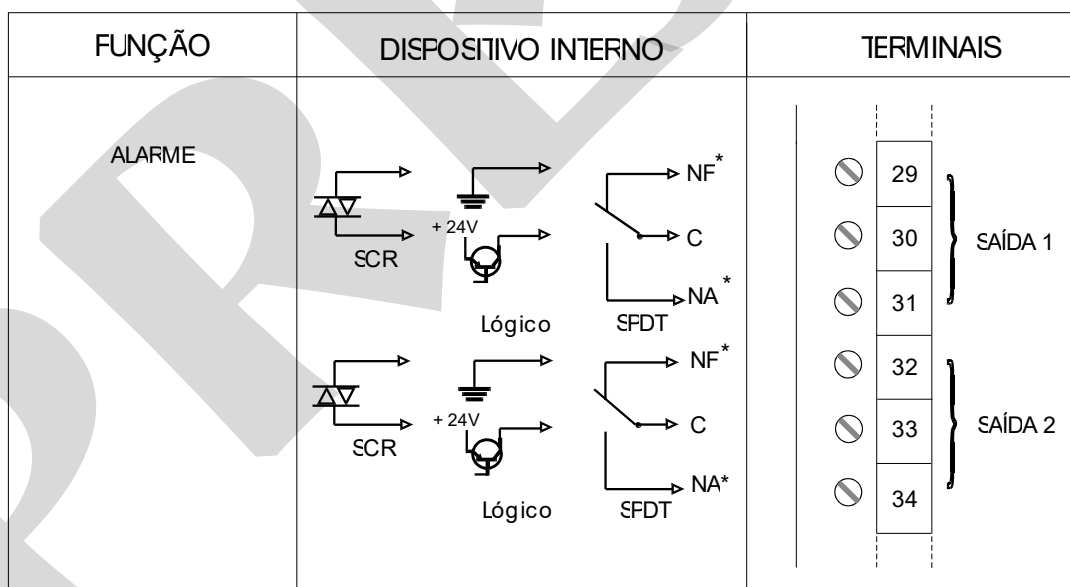


(*) Os contatos dos relés supõem que a condição de SAFE (ver a seção 3.2 de Configuração) foi selecionada para os relés e que o conversor está energizado e em condição de não alarme. Sem alimentação ou em condição de alarme com a opção SAFE selecionada, os contatos mudam de estado.

Fig. 8 - Conexões das saídas de alarme

2.5 - Diagramas de Conexões


2.5.1 - Conversores com 12 entradas para termopar, corrente ou tensão e suas combinações

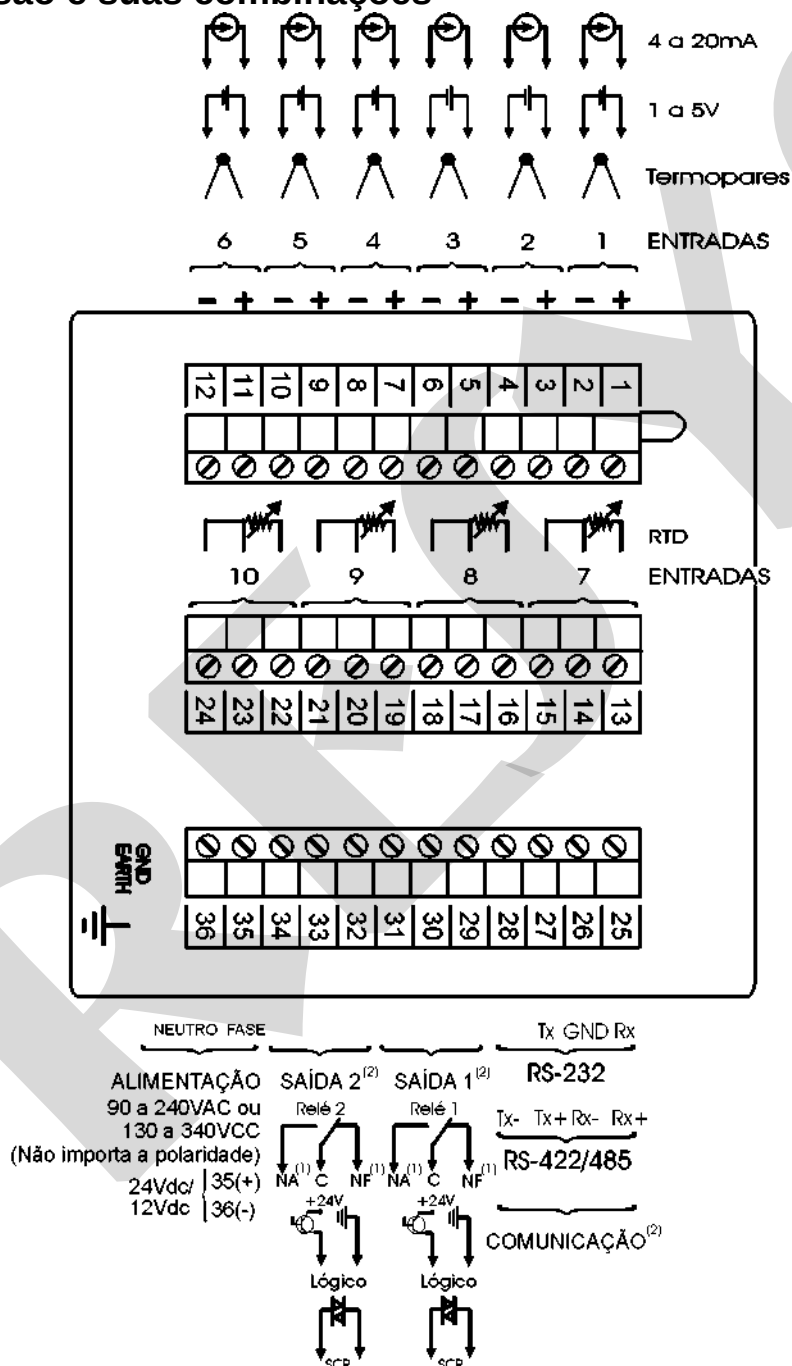

Notas:

- (1) Os contatos dos relés (NF e NA) supõem que o conversor está energizado e em condição de não alarme
- (2) Módulos opcionais


2.5.2 - Conversores com 8 entradas para termoresistência

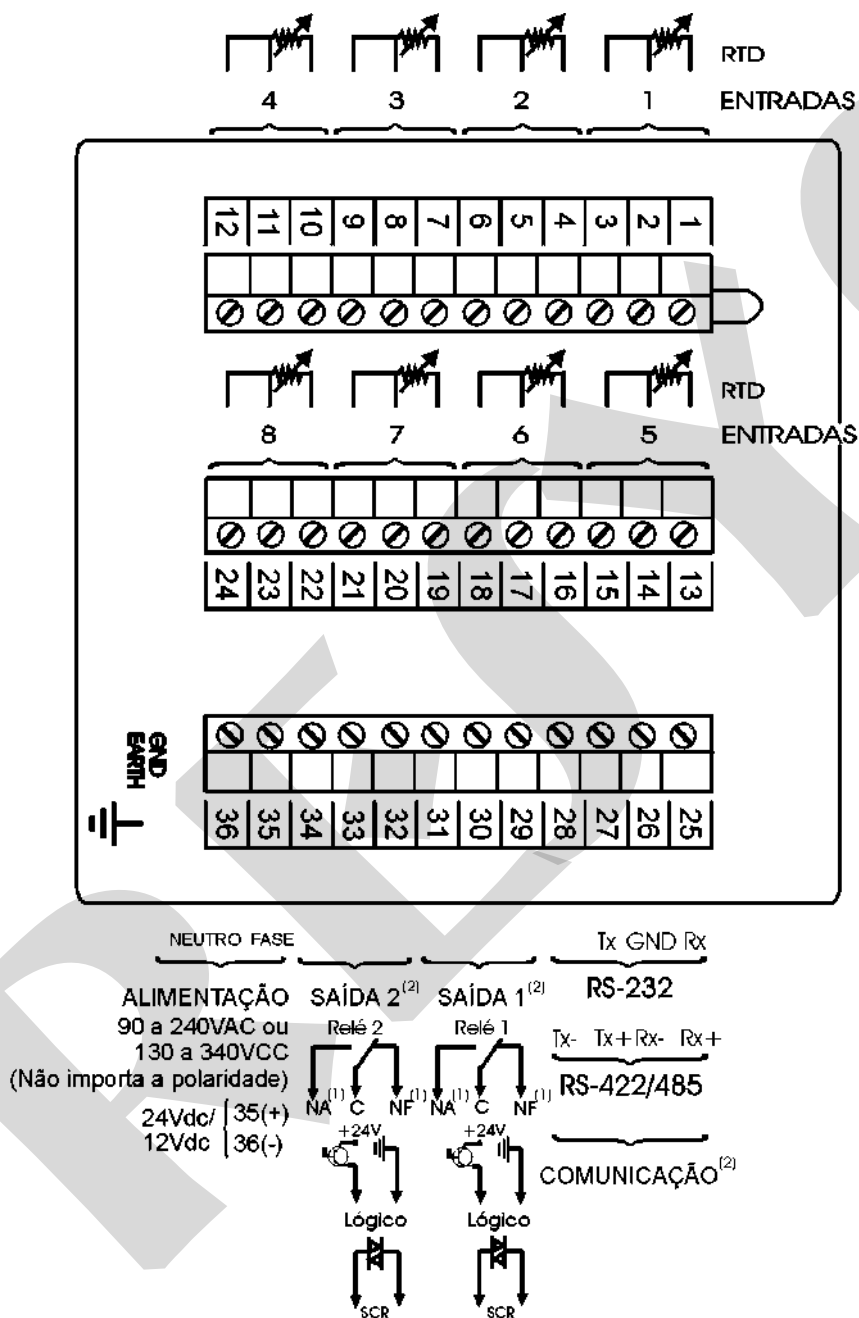

Notas:

- (1) Os contatos dos relés (NF e NA) supõem que o conversor está energizado e em condição de não alarme
- (2) Módulos opcionais

2.5.3 - Conversores com 6 entradas para termopar, corrente ou tensão e 4 entradas para termoresistência

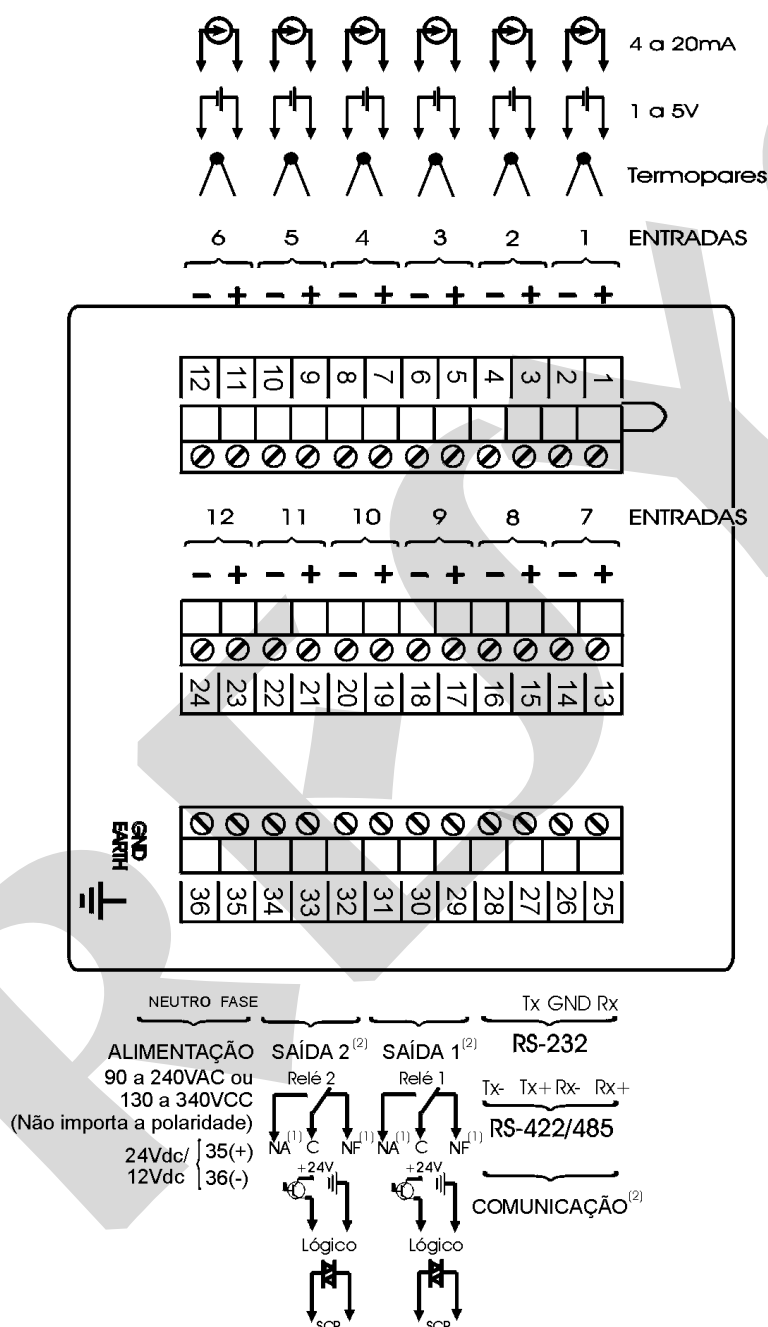

Notas:

- (1) Os contatos dos relés (NF e NA) supõem que o conversor está energizado e em condição de não alarme.
- (2) Módulos opcionais

2.6 - Comunicação

O Conversor TY-2095 pode se comunicar via RS-232 ou RS-422/485 com o computador se o módulo opcional de comunicação estiver instalado e se foi feita a seleção de parâmetros próprios da comunicação via software.

Informações específicas sobre a comunicação e a conexão dos sinais são descritas no manual de comunicação.

3.0 - Operação

3.1 - Operação normal

O Conversor TY-2095 possui dois modos de operação: a operação normal e a operação em tempo de configuração.

Na operação normal o Conversor realiza as funções de retransmitir as variáveis de processo das entradas para um ponto remotamente localizado através da comunicação RS-232 ou RS-422/485, verificar condições de alarme, e ativar suas saídas de alarme quando for o caso.

O Conversor possui uma unidade configuradora portátil MCY - 25, que é conectada a ele por meio de um conector DB - 25, conforme ilustrado pela figura 9 abaixo.

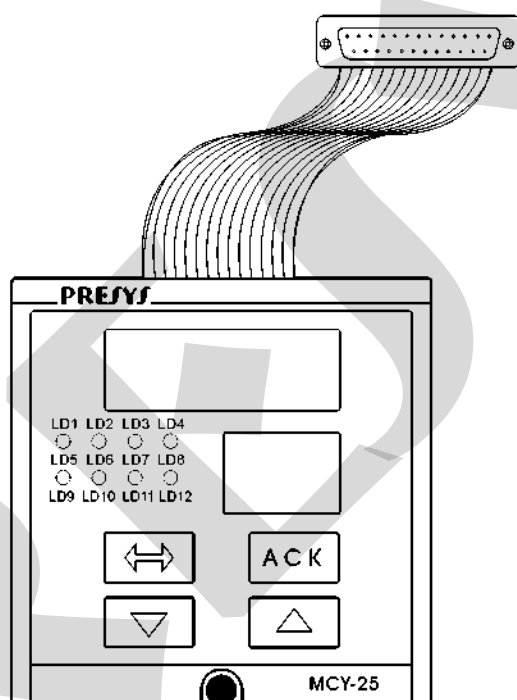




Fig. 9 - Módulo de Configuração Portátil MCY - 25

Quando o Módulo de Configuração MCY - 25 é conectado ao Conversor na operação normal, o instrumento passa também a ter as funções de monitor de processo através do display do Módulo.

Na operação em tempo de configuração o usuário através do Módulo de Configuração MCY - 25, seleciona e atribui valores aos parâmetros que regulam o funcionamento do Conversor quando em operação normal. Esses parâmetros, são, entre outros, valores de setpoints de alarmes, ranges de entrada etc.

O modo de operação normal do Conversor, no qual ele se encontra a maior parte do tempo, será denominado nível zero. Neste nível as teclas do painel frontal do Módulo de Configuração MCY - 25 têm as seguintes funções:

Tecla	ENTER		Muda do nível zero para o nível 1 ou pede a senha dependendo da configuração.
Tecla	SOBE		Muda a apresentação do valor instantâneo e da totalização (quando habilitada para entrada linear) dos canais no display em ordem crescente.
Tecla	DESCE		Muda a apresentação do valor instantâneo e da totalização (quando habilitada para entrada linear) dos canais no display em ordem decrescente.
Tecla	ACK		Quando se exibe a indicação de um dos canais, são apresentadas, se houver, as saídas configuradas como alarme que necessitam de reconhecimento ou admitem reset para retornarem ao estado normal, além dos leds com retenção (*). Aplica o Reset à totalização apresentada no display (quando esta função estiver habilitada).

(*) Para mostrar novamente o valor da variável monitorada, continue teclando a tecla ACK. Caso não haja nenhum relé ou led com retenção ativado, ou relé que admite reset, o display mostrará No.Rt.

3.2 - Configuração

Para se ter acesso ao modo de configuração deve-se atender ao sistema de senha estabelecido no Conversor com o objetivo de evitar que pessoas não autorizadas possam alterar parâmetros críticos do processo.

Assim, quando se aperta a tecla ENTER dentro do modo de operação normal pode ocorrer, dependendo da configuração, um dos seguintes casos:

- Entrar direto no nível 1 (GERAL) do modo de configuração, indicando que o instrumento não foi configurado com o sistema de senha.
- No display do Módulo aparece o aviso de SENHA, indicando que o instrumento possui um sistema de senha que pode ser por tecla ou por valor, conforme ilustrado na figura 10.

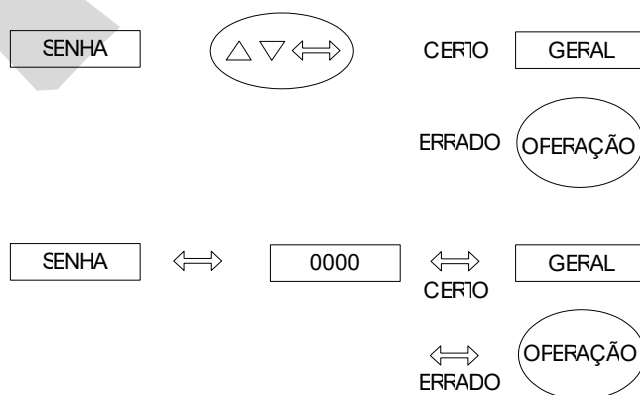


Fig. 10 - Sistema de senha por tecla e por valor

No caso de senha por tecla, o usuário deverá apertar seqüencialmente as teclas de SOBE, DESCE e ENTER para entrar nos níveis de configuração.

Para o caso de senha por valor o usuário deverá apertar pela segunda vez a tecla de ENTER para aparecer o número 0000 com o último zero da direita piscando. O dígito que pisca indica a posição onde vai entrar o dígito de um número de quatro dígitos a ser colocado pelo usuário. Para se passar para os demais dígitos da esquerda do número aperta-se a tecla de ENTER. Após entrar todos os dígitos, apertar um novo ENTER para passar para o nível 1 se a senha estiver correta, caso contrário, volta-se para a operação normal (vide figura 10).

O usuário pode inclusive selecionar ambos os sistemas de senha, por tecla e por valor. Neste caso, se ao receber o pedido de senha o usuário entrar com uma seqüência de teclas incorreta ele cai imediatamente no sistema de senha por valor.

A senha pode ser um número escolhido pelo usuário (personalizado) ou o número 2095. Observe que no caso de senha por valor o número 2095 é sempre habilitado, servindo como um auxílio no caso de esquecimento da senha pelo usuário. Para se entrar com um número para a senha ou para qualquer outro valor de parâmetro utiliza-se das teclas do frontal do Módulo com as seguintes funções:

Tecla	SOBE	Incrementa o dígito
Tecla	DESCE	Decrementa o dígito
Tecla	ENTER	Muda para o dígito da esquerda

Todos os parâmetros de configuração são mantidos na memória não-volátil e determinam a operação normal do instrumento. Através desses parâmetros o usuário pode adequar o instrumento conforme suas necessidades, caso deseje alterar a pré-configuração de fábrica.

Os parâmetros de configuração são distribuídos em cinco níveis de hierarquia crescente conforme mostrado na figura 11.

Para se percorrer os níveis e acessar os parâmetros próprios daquele nível usam-se as teclas frontais do Módulo com as seguintes funções:

Tecla	ENTER	Entra no nível
Tecla	SOBE	Sobe um nível
Tecla	DESCE	Desce um nível

Observação: nos diagramas mostrados a seguir, representa-se através de retângulos o display do Módulo em resposta à seleção das teclas ENTER, SOBE e DESCE.

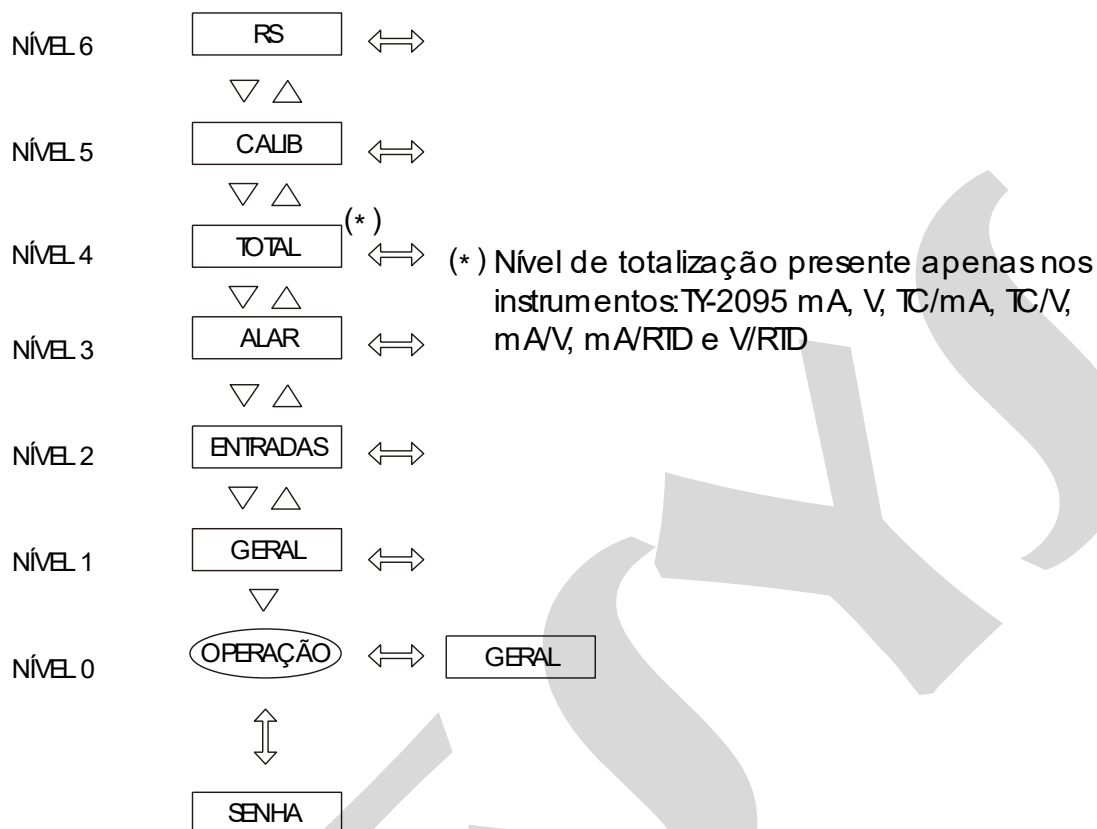


Fig. 11 - Diagrama dos níveis dos parâmetros

Em sequência são apresentados os níveis hierárquicos. Passo a passo são explicadas as opções de cada nível com todos os parâmetros correspondentes.

Dentro de cada nível as teclas do painel frontal do Módulo de Configuração MCY - 25 têm as seguintes funções:

Tecla
Tecla
Tecla

SOBE
DESCE
ENTER

Roda as opções no sentido ascendente
Roda as opções no sentido descendente
Confirma ou avança as opções dentro do nível se o que é mostrado no display não for ANTE. No caso de aparecer ANTE no display, retrocede-se uma ou mais posições.

Nível 1 - Geral

No nível 1 temos as opções: TAG, V.SFT, SENH e INDC (vide figura 12).

TAG - possibilita uma identificação alfanumérica para o instrumento. O procedimento para se entrar com um tag ou com qualquer outro parâmetro é o mesmo que o da senha descrito anteriormente (vide em senha por valor as funções das teclas: ENTER, SOBE e DESCE).

V.SFT - mostra o número da versão do software.

SENH - permite colocar ou não um sistema de senha para acesso ao modo de configuração. O sistema de senha pode ser por tecla, por valor (número escolhido pelo usuário e o número 2095) ou ambos. A sequência da senha por tecla é, como explicado antes, apertar a tecla de SOBE, DESCE e ENTER, nesta ordem.

INDC - Dentro da opção de indicação da variável medida no display do Módulo MCY - 25, há a possibilidade de ver os valores relativos a cada canal, via o acionamento das teclas SOBE e DESCE pelo usuário ou deixar que o próprio instrumento mude automaticamente entre os valores das variáveis de medida dos canais selecionados. Para acionar o modo de varredura automática, escolha a opção SIM para INDC e forneça os tempos de exibição de cada canal em segundos (o canal 1 é o único cujo tempo de permanência não pode ser nulo). O tempo de exibição configurado para um canal é válido para a indicação do valor instantâneo e para sua totalização (se habilitada).

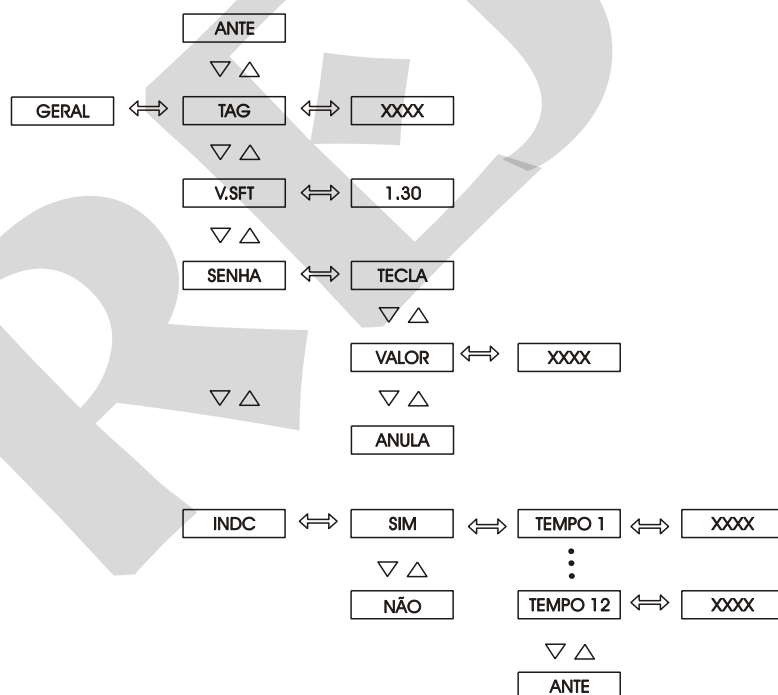


Fig. 12 - Opções do Nível Geral

Segue abaixo a faixa ajustável dos parâmetros mostrados na figura 12.

Mnemônico	Parâmetro	Faixa Ajustável	Valor de Fábrica	Unidade
TAG	identificação do instrumento	_____	2095	_____
V.SFT	versão do software	_____	1.30	_____
VALOR	senha do usuário	-999 a 9999	0	_____
TEMPO1	tempo de exibição dos canais 1	1 a 3000	5	segundos
TEMPO2 a TEMPO12	tempo de exibição dos canais 2 a 12	0 a 3000	1	segundos

Nível 2 - Entradas

O nível das entradas permite habilitar ou não (através da opção ANULA), para cada canal, o tipo de sensor. Como tipo de sensor temos as opções TC-J, TC-K, TC-T, TC-E, TC-R e TC-S para entradas em termopar, RTD 2 fios e RTD 3 fios para termoresistência, 5V para tensão e 20mA para corrente, conforme ilustrado nas figuras 13 e 14 para Conversor com entradas de termopar e de corrente e Conversor com entradas de termoresistência e tensão.

Segue abaixo a faixa ajustável dos parâmetros mostrados nas figuras 13 e 14.

Mnemônico	Parâmetro	Faixa Ajustável	Valor de Fábrica	Unidade
LIM LOW*	signal de entrada correspondente a Eng Low	0.0 a 100.0	0.0	%
LIM HIGH*	signal de entrada correspondente a Eng High	0.0 a 100.0	100.0	%
ENG LOW*	indicação no display relativa a Lim Low	-1009 a 20019	0.0	UE**
ENG HIGH*	indicação no display relativa a Lim High	-1009 a 20019	100.0	UE
CUT-OFF*	mínimo valor para extração da raiz quadrada	0 a 5	0	%
OFF SET	constante adicionada a indicação no display	-9999 a 30000	0	UE
FILTRO	constante de tempo de um filtro digital de primeira ordem	0.0 a 25.0	0.0	segundos

(*) As opções Lim Low, Lim High, Eng Low, Eng High e Cut-Off são apresentadas apenas para entradas lineares (corrente ou tensão).

(**) UE - Unidade de Engenharia

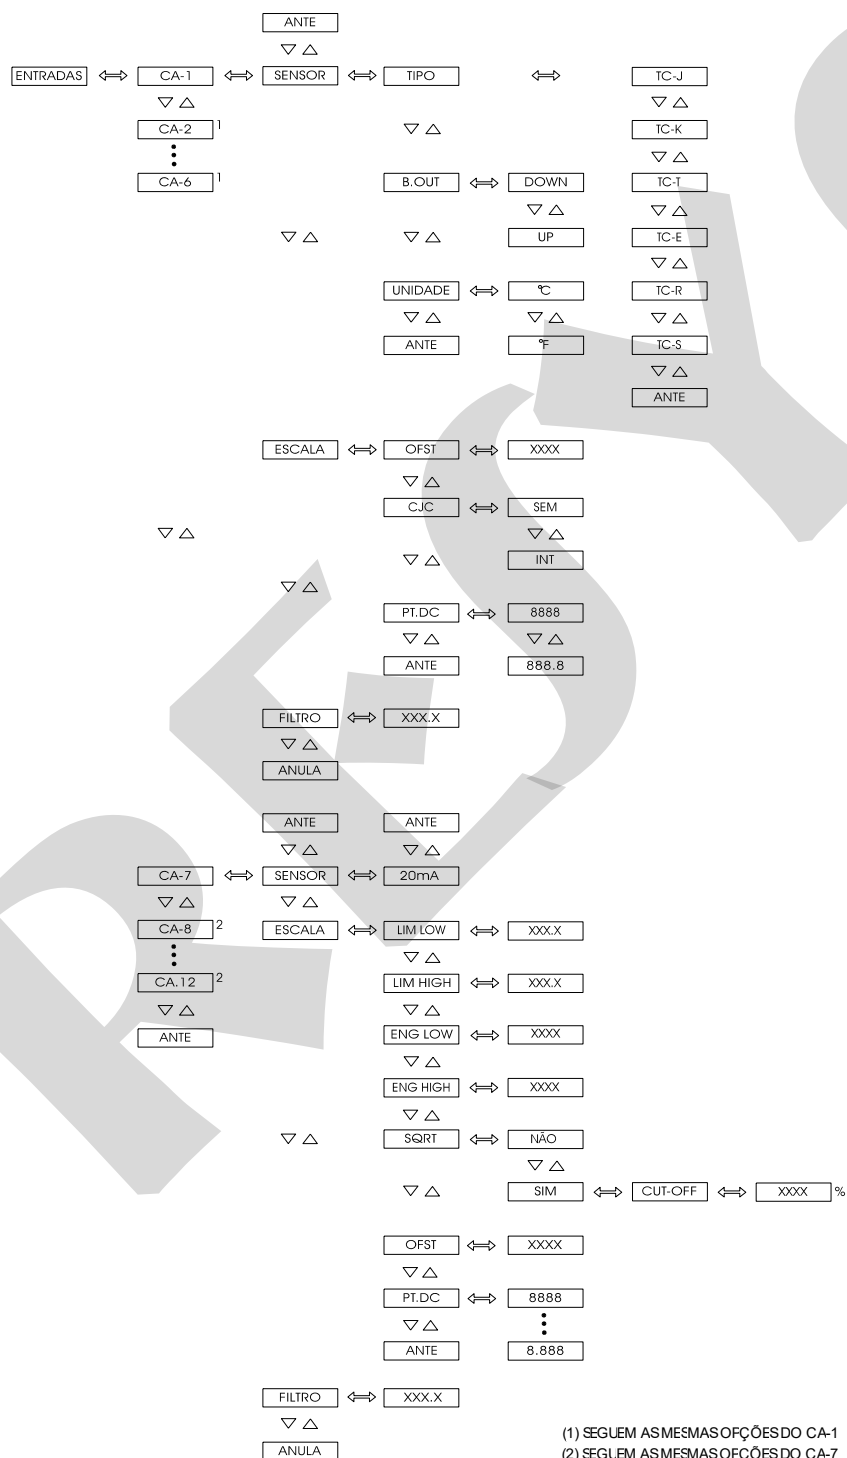


Fig. 13 - Opções do nível ENTRADAS para Conversor com entradas de termopar e de corrente


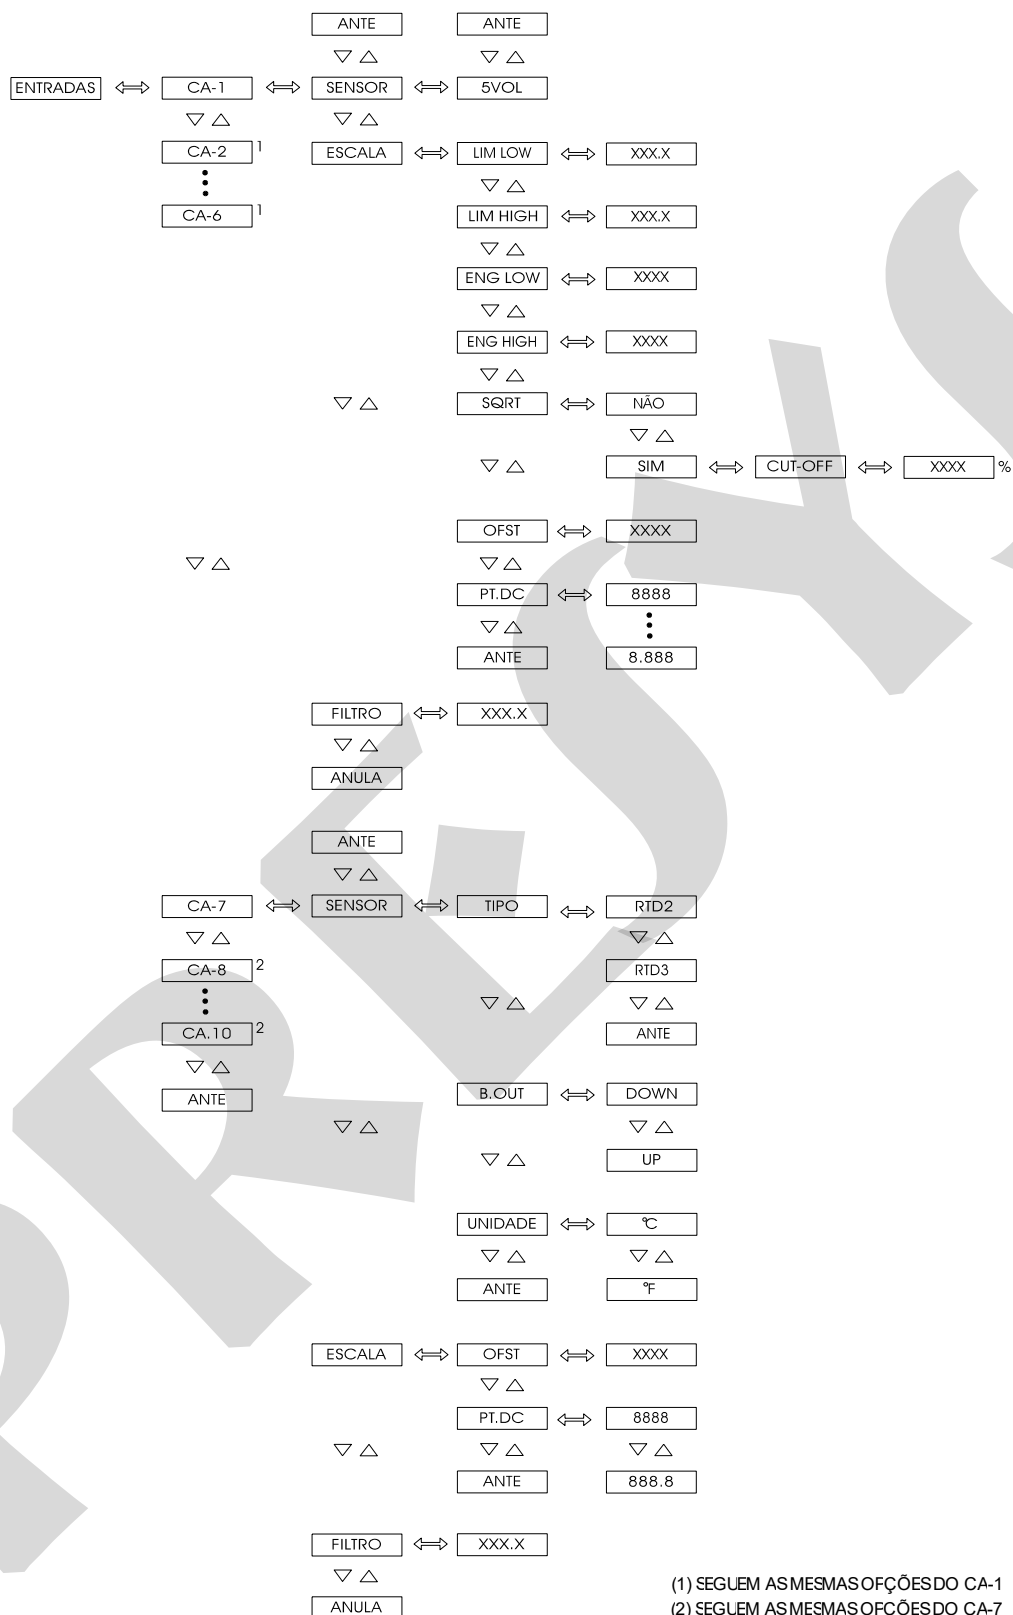


Fig. 14 - Opções do nível ENTRADAS para Conversor com entradas de termoresistência e tensão


Na seleção de um sensor linear deve-se configurar a escala (opção ESCALA), para isso define-se dois pontos P1(Lim Low, Eng Low) e P2(Lim High, Eng High), conforme ilustrado na figura 15. Lim Low representa em % o valor do sinal elétrico associado à indicação no display do Módulo - Eng Low -, e Lim High corresponde em % ao valor do sinal elétrico associado à indicação do display do Módulo - Eng High.

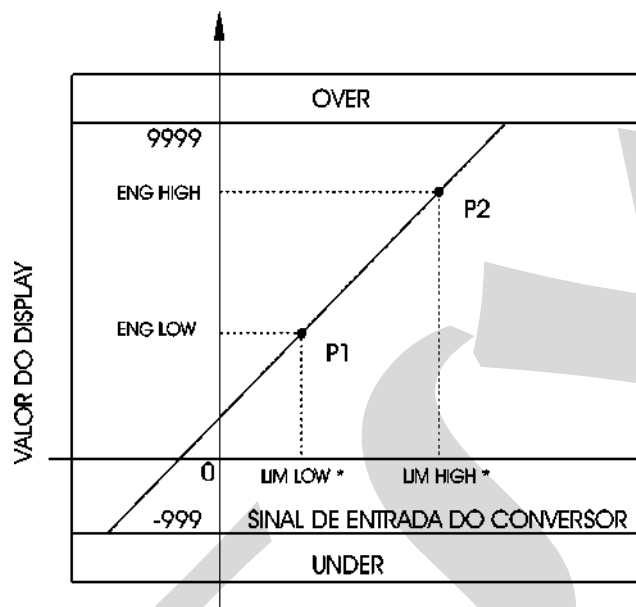

(*) % DO FIM DE ESCALA DO SINAL DE ENTRADA

Fig. 15 - Configuração das entradas lineares

SQRT - permite que se apresente no display a raiz quadrada do sinal de entrada linear do Conversor. O parâmetro Cut-Off expresso em % do sinal de entrada faz com que entradas abaixo do valor (Lim Low + Cut Off) se comportem como se fossem Lim Low. Veja ilustração da figura 16.

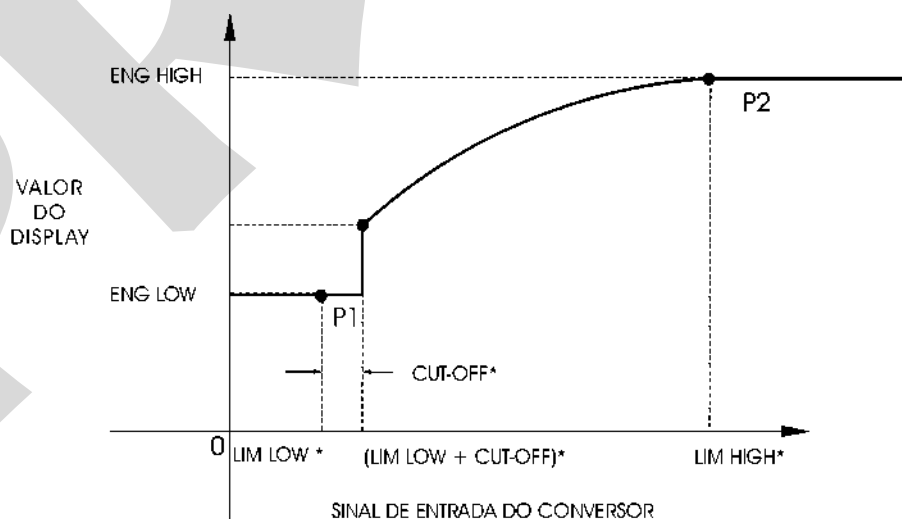

(*) % DO FIM DE ESCALA DO SINAL DE ENTRADA

Fig. 16 - Extração da raiz quadrada do sinal de entrada

PT.DEC - posiciona o ponto decimal para a apresentação no display da unidade de engenharia. No caso dos processos lineares pode-se ter até três casas decimais e para os sensores de temperatura pode-se ter uma casa decimal ou nenhuma.

OFST (como aparece escrito no display) - permite ao usuário entrar com um valor de off-set fixo em unidades de engenharia ao valor mostrado no display. É uma opção útil no caso de se ter instrumentos monitorando a mesma variável de processo, mas com ligeiras diferenças de leitura. O parâmetro OFST pode ser usado para igualar as leituras dos instrumentos.

CJC - habilita ou não a compensação da junta fria para medida com termopares. No caso de se desejar compensação da junta fria, seleciona-se a compensação interna (INT) e para o caso de não se querer compensação de junta fria seleciona-se SEM. Normalmente deve-se selecionar INT.

Os tipos de sensores de entrada são descritos na tabela - 1 da seção 1.3 de Especificações Técnicas.

FILTRO - o valor deste parâmetro dá a constante de tempo de um filtro digital de primeira ordem acoplado à entrada selecionada. Quando não se deseja a filtragem do sinal medido, basta atribuir zero a este parâmetro.

B. OUT - no caso de quebra dos sensores de temperatura (termopar ou termoresistência) ou interrupção dos fios de conexão, o display do Módulo indica burn-out para o canal correspondente. Neste caso a opção UP dentro deste parâmetro faz com que os alarmes de alta sejam ativados e a opção DOWN faz com que os alarmes de baixa sejam ativados.

UNIDADE - seleciona ° C ou ° F para a indicação de temperatura.

Nível 3 - Alarmes

O Conversor pode ter até dois dispositivos físicos Indicadores de alarme (vide a figura 17) acompanhados pela sinalização dos leds associados a cada canal.

Cada dispositivo físico indicador de alarme pode suportar quaisquer combinações de alarmes de baixa e alta de cada um dos canais.

Uma vez feita a configuração dos alarmes (opção CONF) o usuário tem a possibilidade de rever ou reajustar apenas os valores dos setpoints dos alarmes. Para fazer isso, passa-se à opção CONF através da tecla de SOBE, tendo-se acesso rápido aos setpoints de todos os alarmes já configurados. Os mnemônicos dos setpoints dos alarmes têm uma codificação explicada nos dois exemplos a seguir.

1H.r1	Setpoint do alarme do canal 1 de alta associado ao relé 1.
4L.r2	Setpoint do alarme do canal 4 de baixa associado ao relé 2.

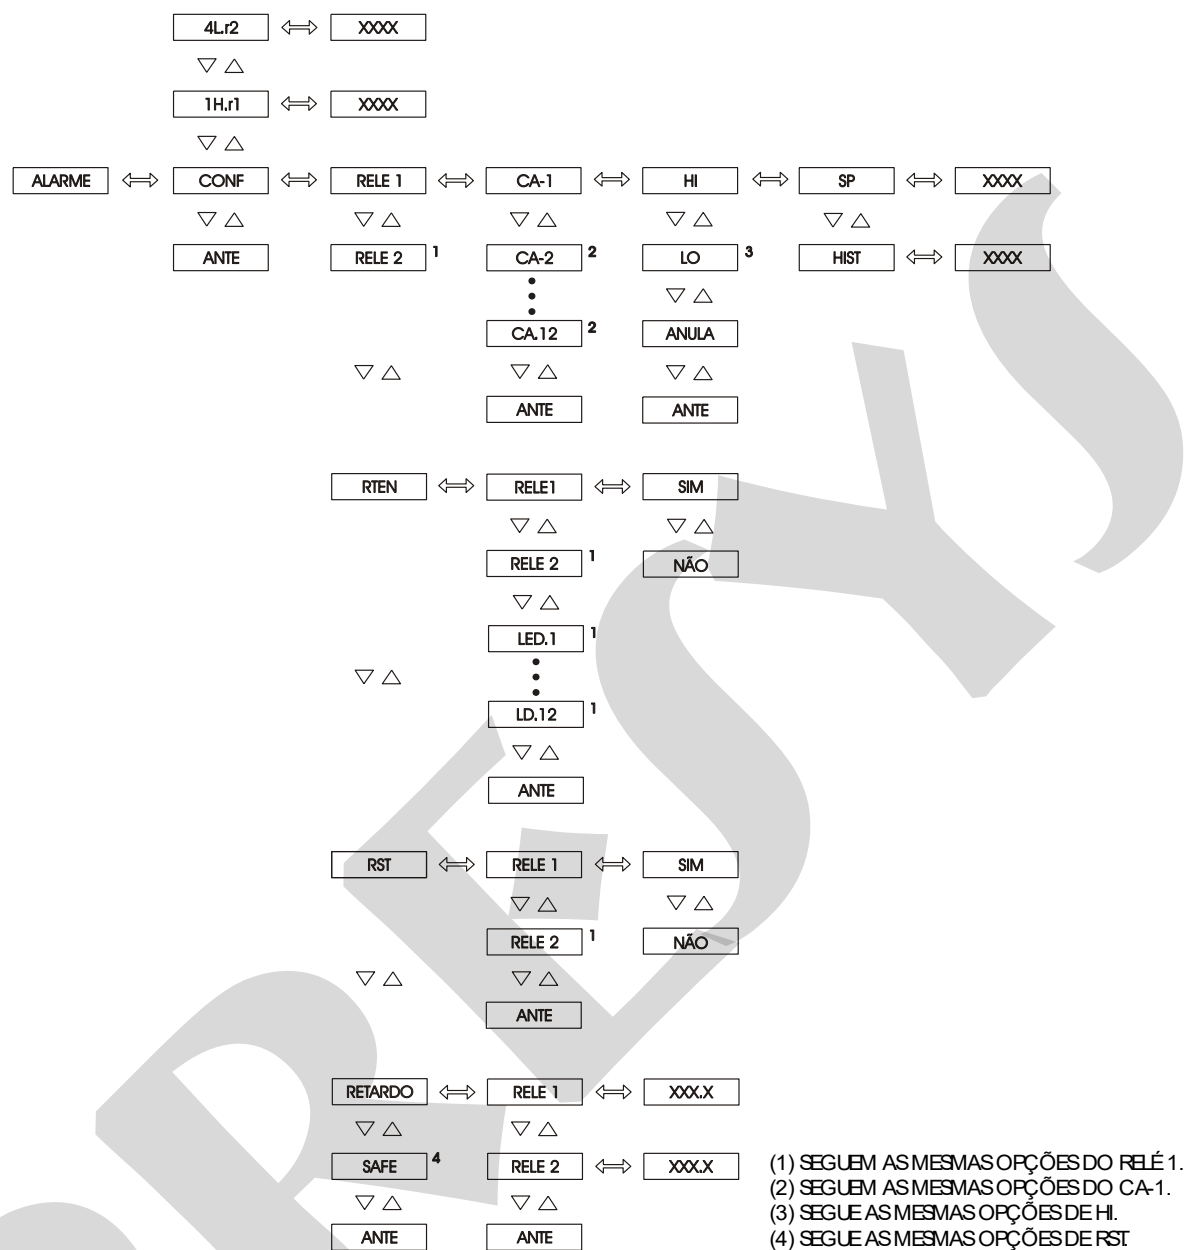


Fig. 17 - Opções do nível ALARMES

Segue abaixo a faixa ajustável dos parâmetros mostrados na figura 17.

Mnemônico	Parâmetro	Faixa Ajustável	Valor de Fábrica	Unidade
SP	setpoint do alarme	-999 a 9999	25.0 - al. baixa 75.0 - al. alta	UE
HIST	histerese do alarme	0 a 250	1.0	UE
RETARDO	atraso para desatracar o relé	0.0 a 999.9	0.0	segundos

RTEN - faz com que cada relé só volte a desatracar, após a condição de alarme ter passado, com o reconhecimento da condição de alarme pelo operador. O reconhecimento da condição de alarme se faz em modo de operação normal apertando-se a tecla ACK até chegar ao relé desejado. Note que só aparecerão os relés configurados com retenção e somente se necessitarem de reconhecimento para voltarem ao estado normal. Após chegar ao relé desejado, aperta-se a tecla ENTER. Se não houver qualquer condição de alarme para este relé, ele mudará de estado. Continue apertando a tecla ACK para voltar ao modo de operação.

A opção RETN também permite configurar a retenção para os leds. Quando a retenção de um led está habilitada e o canal ao qual ele está associado entra em alarme, o led se acende e permanece neste estado mesmo após o término da condição de alarme. Para apagar o led, deve-se apertar a tecla ACK em nível de operação, escolher o mnemônico correspondente ao led e apertar a tecla ENTER. Aperte novamente a tecla ACK para voltar ao modo de operação.

RST - permite que os relés possam ser desatracados mesmo quando persiste a condição de alarme que os ativou (reset dos relés).

Para desatracar um determinado relé com a função RST habilitada, deve-se apertar a tecla ACK em nível de operação, e escolher o mnemônico do relé atracado através da tecla ENTER. Aperte novamente o ACK para voltar ao nível de operação.

O relé será atracado novamente caso a condição de alarme atual termine e se inicie em seguida, ou caso as outras condições de alarme que não estavam presentes passem a ser ativadas.

RTAR - faz com que cada relé demore um certo tempo, definido pelo usuário, para alarmar (RETARDO). A figura 18, a seguir, ilustra a atuação do retardo para um alarme de alta.

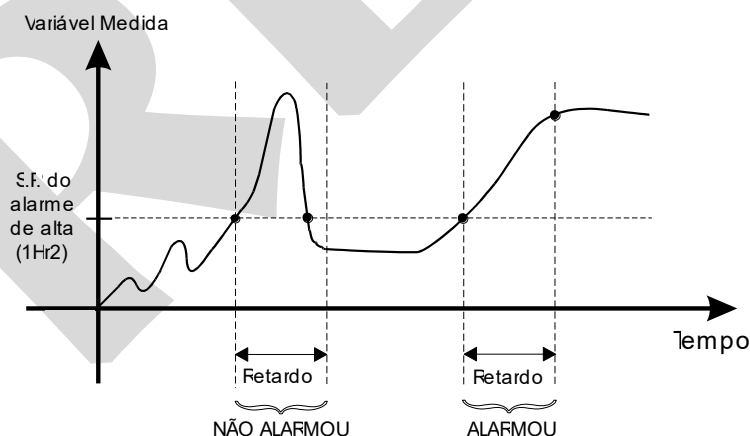



Fig.18 - Relé com Retardo

SAFE - dá a condição de segurança aos relés. A condição de segurança aos relés significa que as bobinas dos relés são energizadas quando o instrumento é ligado, e são desenergizadas em condição de alarme ou em caso de falha de energia.

Nível 4 - Totalização

No nível 4, configura-se a totalização das variáveis de processo de até 8 canais para os conversores com entrada linear mA ou V.

A integração é realizada com base na porcentagem do sinal de entrada com relação ao range (faixa compreendida entre Eng.Low e Eng.High) de seu canal. Para determinar completamente a totalização do sinal, é necessário fornecer os parâmetros correspondentes à contagem CONT resultante da integração de um sinal de entrada de 100% do fundo de escala do canal escolhido (cuja indicação seria Eng.High) em um intervalo de tempo TEMPO, em minutos. O parâmetro CONT tem ponto decimal configurado na opção PT.DC.

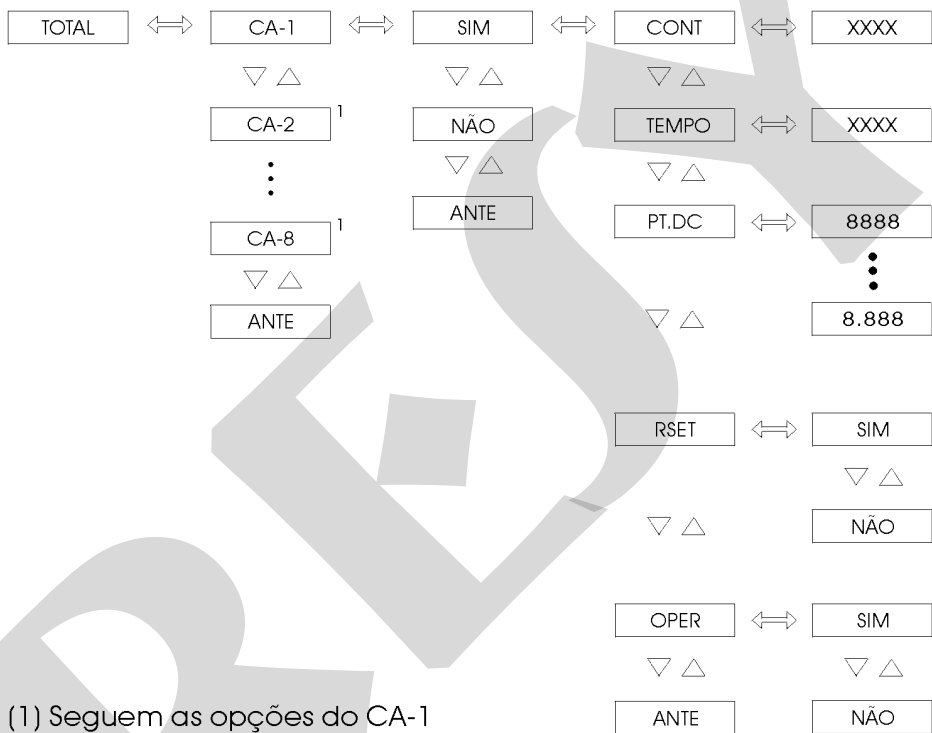

(1) Seguem as opções do CA-1

Fig. 19 - Opções do nível TOTAL

Segue abaixo a faixa ajustável dos parâmetros mostrados na figura 19.

Mnemônico	Parâmetro	Faixa Ajustável	Valor de Fábrica	Unidade
CONT	Contagem acrescentada à totalização no intervalo TEMPO, com sinal de 100% do fundo de escala na entrada.	0 a 9999	0	-----
TEMPO	Intervalo de tempo para se acrescentar CONT à totalização, com sinal de 100% do fundo de escala na entrada.	0 a 9999	0	min

A função de integração é descrita por:

$$\text{TOTAL}(t) = \frac{\text{CONT}}{\text{TEMPO}} \int \frac{E(t) - \text{ENGLOW}}{\text{ENGHIGH} - \text{ENGLOW}} dt$$

Deve-se observar que sinais menores que o zero de escala da entrada (limite inferior do range ou Eng.Low) não são integrados, ou seja, a contagem do totalizador não regride.

Ao ultrapassar o limite máximo de contagem (9999), o totalizador ignora os dígitos que surgiriam, mantendo, porém, o último incremento calculado, para que não se perca a precisão na contagem ao passar por “overflows” sucessivos.

Pode-se zerar a contagem do totalizador de um dos canais através da opção RESET, ou apertando-se a tecla ACK enquanto a totalização estiver sendo exibida no nível de operação normal. Deve-se observar que a habilitação do uso da tecla ACK para o reset em nível de operação normal é determinada pela opção OPER.

Nível 5 - Calibração

O nível 5 é descrito na seção 4.4 de Calibração.

Nível 6 - RS

Ver no manual de comunicação.

4.0 - Manutenção

4.1 - Hardware do Conversor

A manutenção do Conversor requer que o usuário tenha acesso ao hardware do instrumento. O hardware do Conversor está dividido em quatro placas principais: Placa do Display, Placa da CPU, Placa da Fonte e Placa das Entradas. A Placa do Display localiza-se dentro do Módulo de Configuração MCY - 25. As Placas da CPU, da Fonte e das Entradas estão localizadas dentro do Conversor TY - 2095.

Para ter acesso às Placas da CPU, da Fonte e das Entradas, proceda da forma descrita a seguir:

i) Retire todos os parafusos indicados com uma linha tracejada conforme a figura 20 abaixo, num total de 10 parafusos.

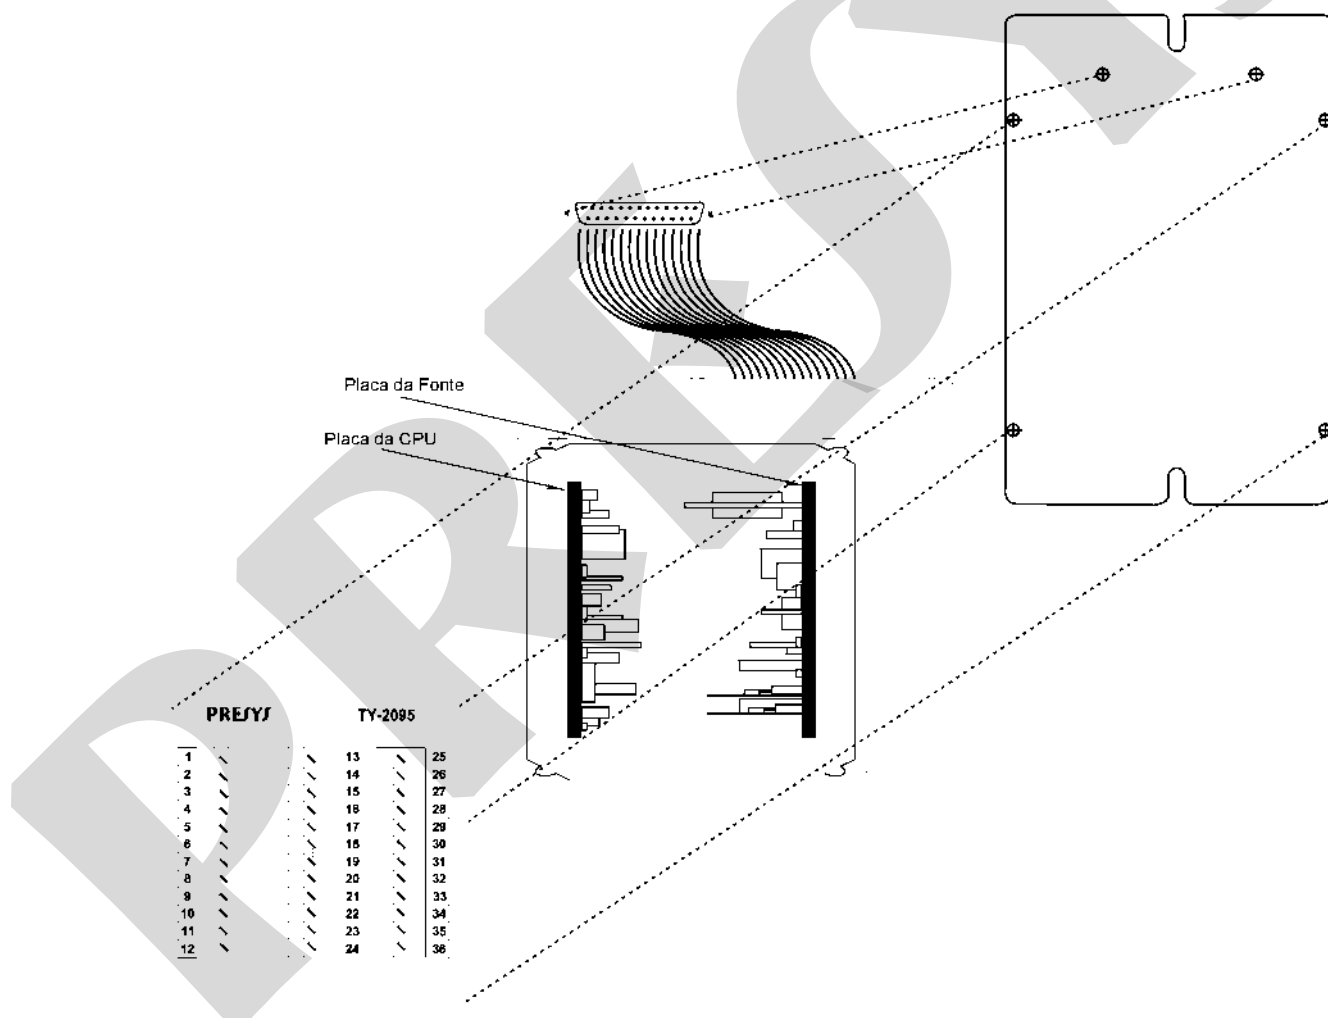


Fig. 20 - Esquema de desmontagem do Conversor

ii) Deslize as Placas da CPU e da Fonte para fora da caixa de alumínio junto com o terminal DB - 25. Note que as duas placas são mantidas juntas, através de um espaçador aparafusado entre as placas, e que as Placas da CPU e das Entradas estão unidas por outros três espaçadores. Retire o parafuso que prende um dos lados do espaçador e abra as placas conforme ilustrado na figura 21.

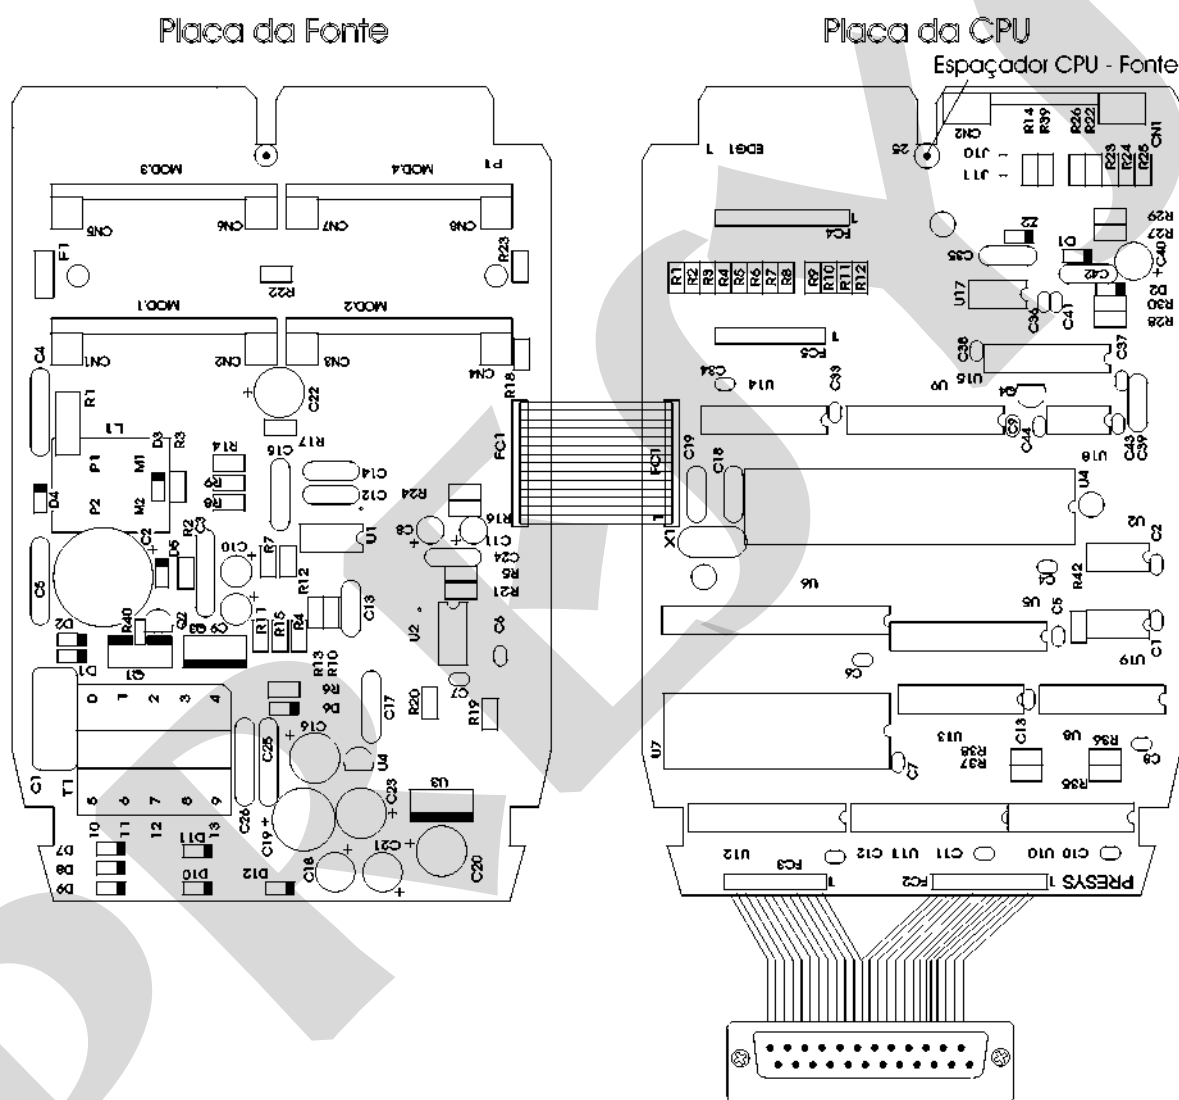


Fig. 21 - Hardware do Conversor

4.2 - Uso de snubber com relés

Os módulos a relé são fornecidos com circuitos supressores de arcos elétricos (snubber RC). Os snubbers podem ser ou não colocados em paralelo com os contatos dos relés. Eles ficam em paralelo com os contatos dos relés, colocando-se os jumpers J1 e J2 localizados atrás das placas dos relés. Se os jumpers não são colocados, os contatos dos relés ficam sem snubbers. O módulo a relé quando sai da fábrica é enviado com os jumpers colocados.

Observe a posição dos jumpers na figura a seguir. Dependendo da versão da placa, os jumpers podem estar ou do lado da frente, ou do lado de trás.

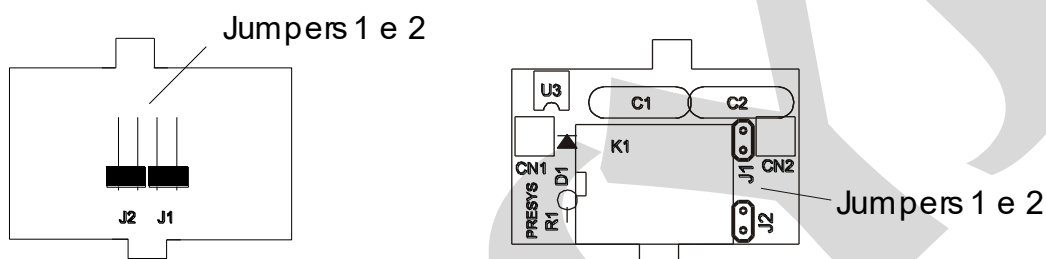


Fig. 22 - Jumpers para seleção dos snubbers nas placas do relé

Relés de alarme e controle são extremamente críticos no controle e segurança de processos industriais. Para que os relés tenham o comportamento esperado, duas situações de carga devem ser consideradas.

- Correntes altas circulando através dos contatos dos relés (de 20mA até 3A). Quando o relé chaveia altas correntes há formação de arcos elétricos que degradam rapidamente os contatos dos relés. Além disso, há geração de ruído elétrico. Nestas circunstâncias, aconselha-se o uso dos snubbers RC que acompanham o módulo a relé (jumpers colocados).
- Correntes baixas circulando através dos contatos dos relés (menores que 20mA). Pode ocorrer que com os snubbers colocados, os relés pareçam não atuar corretamente. O que acontece nestes casos, é que os snubbers mantêm uma corrente de 4,5mAac (9,0mAac) quando conectados a um circuito de 120Vac (220Vac). Esta corrente é suficiente, em alguns casos, para manter acionadas buzinas ou lâmpadas de alarme, impedindo sua desativação. Esta é uma situação em que não há necessidade do uso do snubber e os jumpers devem ser retirados.

Observação: Caso sua placa de módulo a relé não possua os jumpers mencionados, é porque ela pertence a uma versão anterior. Valem para ela as mesmas considerações explicadas anteriormente quanto ao uso do snubber RC. Contudo, neste caso, para se retirar os snubbers, deve-se retirar os dois capacitores de 0,1μFx250V localizados acima do relé.

4.3 - Colocação dos módulos opcionais

O Conversor TY-2095 pode ter até dois dispositivos de saída mais a comunicação. Para tanto é necessário que os módulos opcionais correspondentes estejam instalados dentro do aparelho. Abrindo-se o Conversor como explicado na seção 4.1, tem-se acesso aos encaixes na Placa da Fonte, mais um encaixe na Placa da CPU (vide a figura 23).

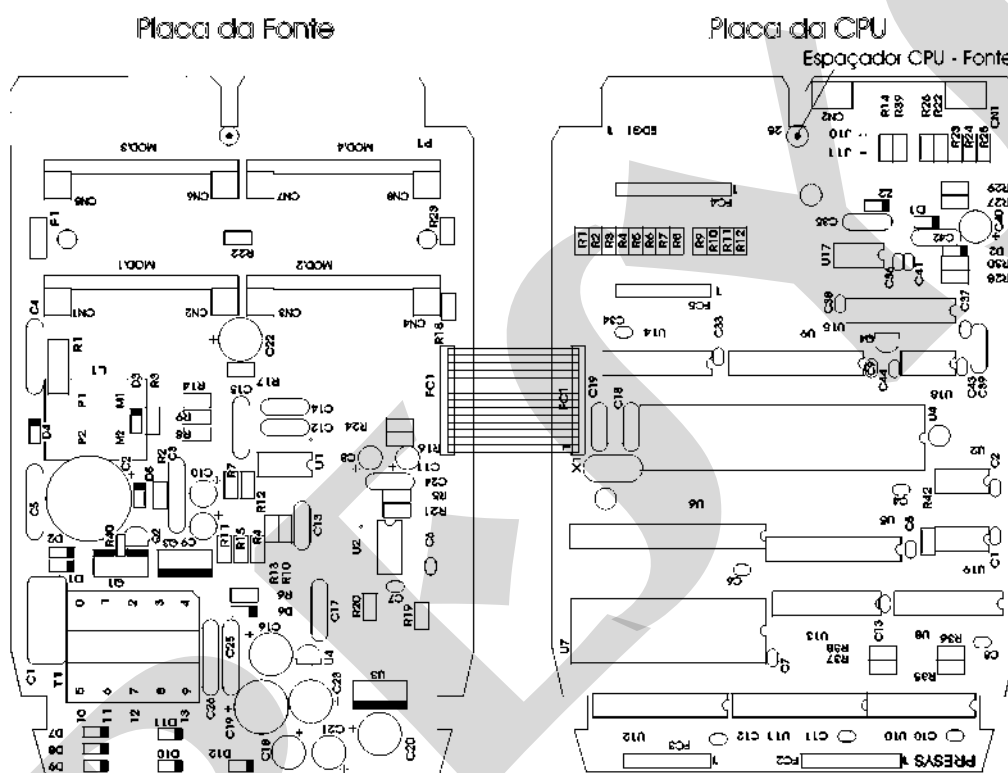


Fig. 23 - Encaixes dos módulos opcionais

Os encaixes na Placa da Fonte correspondentes às saídas 1 e 2 da borneira (figura 3) são denominados de MOD 3 e MOD 4. O encaixe do módulo de comunicação localiza-se na Placa da CPU e não tem denominação. Qualquer módulo opcional deve ser instalado sempre com a parte dos componentes voltada para o conector do instrumento, como ilustrado pela figura 24.

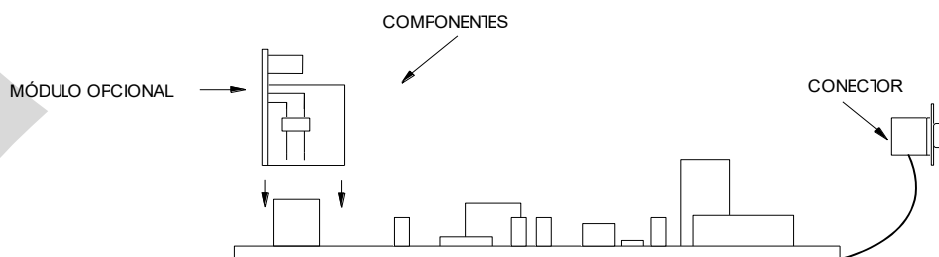


Fig. 24 - Instalação dos módulos opcionais

Saídas de alarme 1 e 2

As saídas 1 e 2 funcionam como alarme quando são instalados os módulos opcionais correspondentes aos encaixes MOD 3 e MOD 4, respectivamente. Temos três tipos de saída de alarme possíveis: a relé SPDT, a relé de estado sólido e a tensão a coletor aberto. A relação do tipo de saída de alarme com o módulo opcional correspondente é estabelecida na tabela 9.

Tipo de saída de alarme	Código do módulo opcional
Relé SPDT	MALRE - 20
Relé de estado sólido	MALRS - 20
Tensão a coletor aberto	MSD - 20

Tabela 9 - Tipos de saída de alarme

4.4 - Calibração

O Conversor TY-2095 é precisamente calibrado na fábrica e não necessita de recalibração periódica sob condições normais. Se por alguma razão for necessária a recalibração, siga o procedimento descrito a seguir.

Desconecte os sinais de processo da borneira do Conversor.

Antes de proceder à calibração, deixe o instrumento ligado por pelo menos 30 minutos para que ele entre em condições de regime.

A acurácia e precisão do equipamento utilizado na calibração, para gerar as referências, deverão ser pelo menos duas vezes melhores que as especificações do Conversor.

As referências estão relacionadas com o tipo de entrada a ser calibrado nas tabelas dadas a seguir. Na coluna da direita destas tabelas estão os mnemônicos apresentados no display do Módulo no processo de calibração.

Antes de proceder à calibração, deve-se entrar no nível 5 de Calibração. O nível de calibração possui um sistema de senha que impede que se entre inadvertidamente neste nível e se estraguem os parâmetros de calibração do Conversor. **A senha para se entrar no nível de calibração é o número 5.**

Uma vez satisfeita a senha de calibração, selecione o tipo de entrada a ser calibrado. Escolha qual o canal a ser calibrado apertando ENTER. No display do Módulo MCY - 25 aparecem os mnemônicos correspondentes às referências requeridas para o processo de calibração. As referências devem ser colocadas antes do aparecimento do mnemônico correspondente no display e a calibração é iniciada apertando-se ENTER. Neste instante o Conversor entra no processo de calibração com o display do Módulo piscando o mnemônico CAL.

Enquanto o display do Módulo estiver piscando a referência deve permanecer conectada ao canal de entrada que se quer calibrar.

Quando o display pára de piscar e volta a apresentar o mnemônico correspondente, o processo de calibração do primeiro ponto estará terminado. Mude para a próxima referência e pressione DESCE para selecionar o próximo

ponto. Entre quaisquer dois pontos de calibração sempre espere 1 minuto. Decorrido este tempo, pressione ENTER para iniciar a calibração deste ponto.

Depois de percorridas todas as referências na tabela relativa ao tipo de entrada a ser calibrada, o processo de calibração estará concluído.

Pode-se refazer a calibração de apenas um ponto sem afetar os outros pontos já calibrados, caso a calibração deste ponto não tenha sido bem realizada.

Para voltar à operação normal retrocede-se nos níveis hierárquicos até o nível zero.

A figura 25 mostra as opções de calibração para um instrumento com entradas para termopar (canais 1 a 6) e termoresistência (canais 7 a 10).

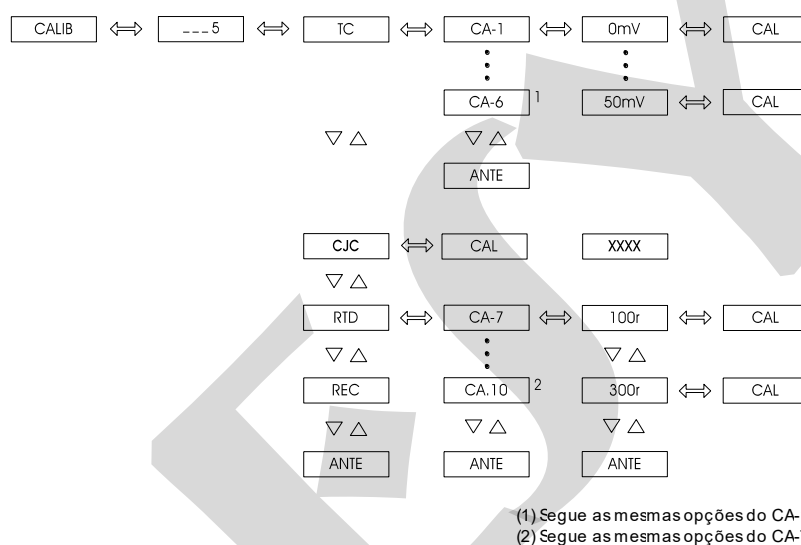


Fig. 25 - Opções do nível CALIBRAÇÃO

Calibração da entrada em termopar

Para a calibração das entradas de termopar conecte uma fonte de tensão DC de precisão ao canal a ser calibrado (veja os terminais correspondentes a cada canal na tabela 2 da seção 2.3.1 - Ligação de termopar ou nas tabelas 6 e 7 da seção 2.3.5 - Terminais de conexão em Conversores com tipos diferentes de entradas). São necessárias as 6 referências de tensão listadas na tabela 10.

Referência	Mnemônico
0.000 mV	0nV
10.000 mV	10nV
20.000 mV	20nV
30.000 mV	30nV
40.000 mV	40nV
50.000 mV	50nV

Tabela 10 - Tensões requeridas na calibração das entradas de termopar

Feitas as calibrações em mV, acessa-se o mnemônico CJC dentro da opção ENTR no nível 4 de calibração para calibração da junta fria.

Calibração da junta fria

Deve-se acessar o mnemônico CJC, correspondente à temperatura da junta fria do Conversor.

Pressionando-se um ENTER depois do mnemônico CJC o programa passa automaticamente a calcular a temperatura da junta fria. Durante este período o display do Módulo fica piscando o mnemônico CAL.

Depois de alguns segundos, o programa termina o cálculo da temperatura da junta fria e o apresenta no display em °C.

Esse valor é uma primeira aproximação da temperatura da junta fria. O usuário deve então medir precisamente a temperatura da borneira e corrigir o valor apresentado pelo programa através da forma usual de introduzir valores de parâmetros como explicado na seção 3.2 de Configuração.

Pode-se então retornar ao modo de operação normal descendo-se até o nível zero.

Calibração da entrada em termoresistência a 2 ou 3 fios

Na calibração da entrada em termoresistência a 3 fios conecte resistores de precisão com valores listados pela tabela 11 ao canal a ser calibrado. Para o canal 1, por exemplo, o resistor deve ser colocado entre os terminais 1 e 2, com os terminais 2 e 3 curto-circuitados. Para saber os terminais de conexão das termoresistências, veja a tabela 3, seção 2.3.2 de Ligação de termoresistência, ou as tabelas 6 e 7 da seção 2.3.5 - Terminais de conexão em Conversores com tipos diferentes de entradas.

No caso de se dispor de uma década de precisão, assegure-se de que os três fios de conexão têm exatamente o mesmo comprimento, bitola e material.

Não existe procedimento para calibração da entrada em termoresistência a 2 fios. Ela já fica automaticamente realizada fazendo-se a calibração da termoresistência a 3 fios.

Referência	Mnemônico
100.000 Ω	100r
300.000 Ω	300r

Tabela 11 - Resistências requeridas na calibração da entrada em termoresistência a 3 fios

Calibração da entrada em corrente (0 a 20mA)

Na calibração da entrada em corrente de 0 a 20mA conecte uma fonte de corrente CC de precisão ao canal de corrente a ser calibrado (veja os terminais correspondentes a cada canal na tabela 4 da seção 2.3.3 - Ligação de corrente em mA ou nas tabelas 6 e 7 da seção 2.3.5 - Terminais de conexão em Conversores com tipos diferentes de entradas). São necessárias as 6 referências de corrente listadas na tabela 12.

Referência	Mnemônico
0.000 mA	C. 0nA
4.000 mA	C. 4nA
8.000 mA	C. 8nA
12.000 mA	C.12nA
16.000 mA	C.16nA
20.000 mA	C.20nA

Tabela 12 - Correntes requeridas na calibração da entrada em corrente de 0 a 20mA

Calibração da entrada em tensão (0 a 5V)

Na calibração da entrada em tensão de 0 a 5V conecte uma fonte de tensão CC de precisão ao canal a ser calibrado (veja os terminais correspondentes a cada canal na tabela 5 da seção 2.3.4 - Ligação de tensão em V ou nas tabelas 6 e 7 da seção 2.3.5 - Terminais de conexão em Conversores com tipos diferentes de entradas). São necessárias as 6 referências de tensão listadas na tabela 13.

Referência	Mnemônico
0.0000V	C. 0V
1.0000V	C. 1V
2.0000V	C. 2V
3.0000V	C. 3V
4.0000V	C. 4V
5.0000V	C. 5V

Tabela 13 - Tensões requeridas na calibração da entrada em tensão de 0 a 5V

Retorno à calibração de fábrica

O Conversor mantém na memória não-volátil os valores dos parâmetros de calibração da fábrica, os quais podem ser recuperados a qualquer tempo nos Conversores com entrada em termoresistência.

Quando há suspeitas de que um mal funcionamento do instrumento é devida a uma recalibração mal feita deve-se fazer uso da opção REC.

REC - é a opção que permite a recuperação dos valores de calibração da fábrica.

Entre no nível 5 de Calibração, selecione a opção REC e pressione ENTER para recarregar os valores de fábrica.

4.5 - Instruções para manutenção do hardware

Antes de retornar o instrumento à fábrica verifique as seguintes causas de um Conversor aparentemente defeituoso.

Instrumento com indicação de erro no display do Módulo de Configuração MCY - 25

Após ligar o aparelho dá-se início a rotinas de testes de verificação da integridade da RAM e da E2PROM.

Quando um destes componentes apresenta problemas o display do Módulo mostra os seguintes códigos de erro:

Er. 01 - erro na RAM

Er. 02 - erro na E2PROM

No caso de erro na RAM, deve-se desligar e ligar o aparelho novamente para verificar se a mensagem de erro permanece. Em caso afirmativo, retorne o instrumento à fábrica.

Para o caso de erro na E2PROM, aperte a tecla ENTER e reconfigure o aparelho. Desligue e ligue o aparelho novamente para observar se a mensagem de erro permanece. Em caso afirmativo, retorne o instrumento à fábrica.

Instrumento com o display do Módulo de Configuração MCY - 25 apagado

Verifique se a tensão de alimentação chega aos terminais de alimentação 35 e 36 da borneira do Conversor.

Observe a integridade do fusível F1 de 2.0 A colocado na Placa da Fonte conforme mostrado na figura 21. Devido ao seu encapsulamento cerâmico é necessário medir a continuidade do fusível para se detectar um possível rompimento.

Instrumento com mal funcionamento

Verifique se o Conversor está corretamente configurado.

Examine se os módulos opcionais estão encaixados nos lugares certos.

Meça se as tensões do flat-cable 1 mostrado na figura 26 estão próximas das tensões da tabela 14 e se chegam ao lado da CPU.

Pontos do flat-cable 1	Tensões
Entre o ponto 1(-) e o ponto 2(+)	5V
Entre o ponto 9(-) e o ponto 8(+)	8V
Entre o ponto 9(-) e o ponto 1(+)	0V
Entre o ponto 9(-) e o ponto 10(+)	- 8V
Entre o ponto 9(-) e o ponto 13(+)	24V
Entre o ponto 12(-) e o ponto 11(+)	5V

Tabela 14 - Pontos de inspeção de tensão no flat-cable 1

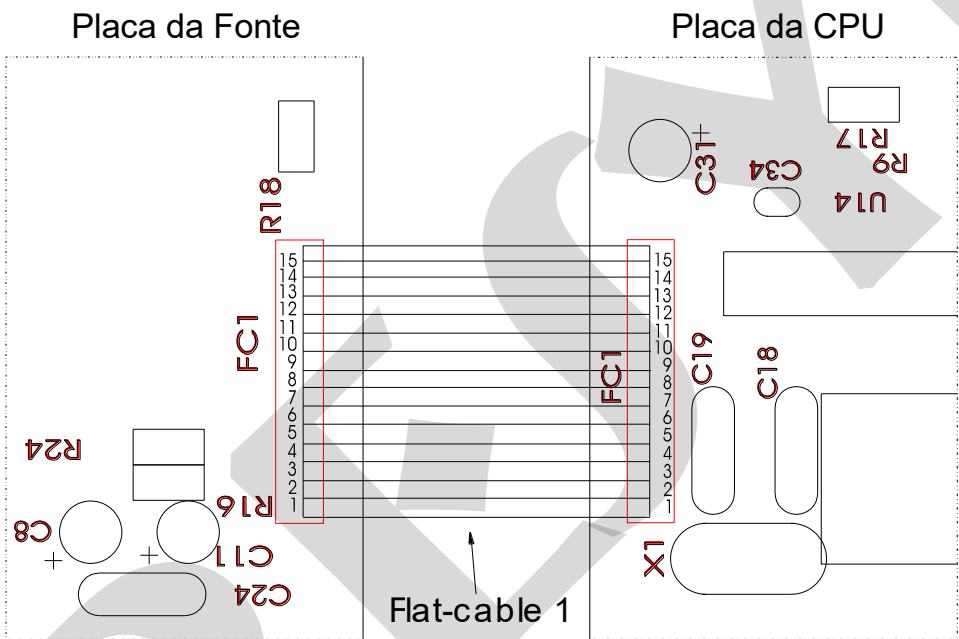


Fig. 26 - Pontos de teste de tensão do Conversor

Meça se as tensões do flat-cable 5, que liga as placas da CPU e das Entradas, estão próximas das tensões da tabela 15.

Pontos do flat-cable 5	Tensões
Entre o ponto 12(-) e o ponto 13(+)	8V
Entre o ponto 12(-) e o ponto 11(+)	-8V
Entre o ponto 12(-) e o ponto 3(+)	0V

Tabela 15 - Pontos de inspeção de tensão no flat-cable 5

Caso não seja localizado o problema o Conversor deverá retornar à fábrica para reparos.

4.6 - Lista de material

Placa da Fonte

Código	Componentes	Referência
01.05.0046-20	Placa da fonte	-----
01.01.0029-21	LM 2940CT - 5.0 V	U3
01.01.0051-21	LM358N	U2
01.01.0030-21	UC 3842	U1
01.09.0015-21	Transistor BC 337	Q2
01.09.0019-21	Transistor TIP 50	Q1
01.09.0020-21	IRF 822	Q3
01.02.0122-21	Fusível 2A	F1
01.01.0028-21	78L24	U4
01.04.0007-21	Diodo 1N4007	D1,2,3,4
01.04.0008-21	Diodo 1N4936	D5,6,7,8,9,10,11,12
01.03.0009-21	Capacitor Cerâmico de Disco 100 pF x 100V	C12,13,14
01.03.0035-21	Capacitor Cerâmico Multicamada 0,1µF x 63V	C6,7
01.03.0036-21	Capacitor Cerâmico Multicamada 0,01µF x 63V	C24
01.03.0039-21	Capacitor de Poliéster 0,1 µF x 250 V	C1,3
01.03.0022-21	Capacitor de Poliéster 0,01 µF x 100 V	C15,17
01.03.0041-21	Capacitor de Poliéster 0,01 µF x 250 V	C4,5
01.03.0042-21	Capacitor Eletrolítico Radial 22 µF x 25 V	C9,C10
01.03.0027-21	Capacitor Eletrolítico Radial 100 µF x 25 V	C18,21
01.03.0043-21	Capacitor Eletrolítico Radial 100 µF x 35 V	C16,22
01.03.0044-21	Capacitor Eletrolítico Radial 220 µF x 10 V	C8,11,20,23
01.03.0045-21	Capacitor Eletrolítico Radial 22 µF x 350 V	C2
01.03.0002-21	Capacitor Eletrolítico Radial 1000µF x 16V	C 19
01.03.0068-21	Capacitor Poliéster Metalizado 4n7 x 400V	C 25, 26
01.02.0105-21	Resistor 18R x 2W	R 1
01.02.0111-21	Resistor 1R 5%	R 15
01.02.0126-21	Resistor 220R 5%	R 10
01.02.0114-21	Resistor 270R 5%	R 4
01.02.0074-21	Resistor 470R 5%	R 17, 18, 22, 23
01.02.0075-21	Resistor 1K 5%	R 16, 24
01.02.0080-21	Resistor 4K7 5%	R 8, 12
01.02.0082-21	Resistor 10K 5%	R 5, 20, 21
01.02.0116-21	Resistor 18K 5%	R 7
01.02.0083-21	Resistor 20K 5%	R 11
01.02.0110-21	Resistor 27K 5%	R 14
01.02.0085-21	Resistor 47K 5%	R 3
01.02.0106-21	Resistor 150K 5%	R 9
01.02.0088-21	Resistor 470K 5%	R 2
01.02.0006-21	Resistor 20R 1%	R 6
01.02.0183-21	Resistor 2K32 1%	R 13
01.02.0108-21	Resistor 15K4 1%	R 19
01.02.0131-21	Resistor 4K99 5%	-----
01.04.0005-21	Diodo de Referência LM336/5V	-----
01.06.0003-21	Transformador p/ Fonte 110/220Vac	T1
01.06.0004-21	Bobina	L1
01.13.0004-21	Conector	CN1,2,3,4,5,6,7,8

Placa da CPU

Código	Componentes	Referência
01.05.0080-20	Placa CPU	-----
01.01.0007-21	LM 311	U18
01.01.0016-21	EPROM 27C512	U7
01.01.0050-21	MB84256-10L-SK	U6
01.01.0044-21	E2PROM X25C43P	U19
01.01.0019-21	4051	U14
01.01.0020-21	TC-4053	U15
01.01.0021-21	74HC02	U13
01.01.0022-21	74HC138	U8
01.01.0023-21	74HC365	U10
01.01.0024-21	74HC373	U5,9,11,12
01.01.0045-21	80C32	U4
01.01.0027-21	AD 712 JN	U17
01.16.0001-11	Cristal 11.0592 MHz	X1
01.09.0013-21	Transistor BC 327	Q4
01.04.0003-21	Diodo 1N4148	D1,2
01.04.0006-21	Zener BZX 79/C6V2	Z2
01.03.0067-21	Capacitor Cerâmico de Disco 56 pF x 50 V (4 mm)	C18,19
01.03.0035-21	Capacitor Cerâmico Multicamada 0,1µF x 63V	C1,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,33,34,35,36,37,38,41, 42,43,44
01.03.0039-21	Capacitor de Poliéster J(5%) 0,1 µF x 250 V	C39
01.03.0027-21	Capacitor Eletrolítico Radial 100µF x 25 V	C40
01.02.0103-21	Resistor 68R1 1%	R24
01.02.0010-21	Resistor 100R 1%	R29
01.02.0102-21	Resistor 442R 1%	R23
01.02.0019-21	Resistor 1K 1%	R22,30
01.02.0024-21	Resistor 2K 1%	R27
01.02.0104-21	Resistor 3K32 1%	R25
01.02.0036-21	Resistor 8K66 1%	R28
01.02.0046-21	Resistor 40K2 1%	R26
01.02.0038-21	Resistor 10K 1%	R35,36,37,38,39
01.02.0040-21	Resistor 15K 1%	R42
01.02.0098-21	Resistor 10M 5%	R1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12
01.13.0043-21	Soquete 28 pinos	U7
01.13.0005-21	Conector	CN1,2
01.14.0010-21	Flat-Cable 15 Vias	FC1
01.14.0030-21	Flat-Cable 13 Vias	FC2
01.14.0029-21	Flat-Cable 12 Vias	FC3
01.14.0044-21	Flat-Cable 16 Vias	FC4
01.14.0043-21	Flat-Cable 13 Vias	FC5

Placa das Entradas

Código	Componentes	Referência
01.05.0082-20	Placa Entradas	-----
01.01.0019-21	CD4051BE	U2,4,6,8
01.01.0026-21	AD 706 JN	U1,3,5,7
01.09.0013-21	Transistor BC 327	Q1,2,3,4,5,6,7,8
Código	Componentes	Referência
01.04.0005-21	Diodo de Referência LM336/5V	D1,2

01.03.0035-21	Capacitor Cerâmico Multicamada 0,1µF x 63V	C1,2,3,5,7,9,11,12,13,14,15,17,19,21,23,24,25,26,27,29,31,33,35,36,37,38,39,41,43,45,47,48,49
01.03.0062-21	Capacitor Tântalo 22µF x 16V	C4,6,8,10,16,18,20,22,28,30,32,34,40,42,44,46
01.02.0010-21	Resistor 100R 1%	R30
01.02.0038-21	Resistor 1K 1%	R1,3,6,7,8,9,12,13,14,15,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29
01.02.0030-21	Resistor 4K42 1%	R2,5,10,11,16,17,22,23
01.02.0031-21	Resistor 4K99 1%	R4

Placa da Borneira

Código	Componentes	Referência
01.05.0081-20	Placa da borneira - TY-2095	-----
01.09.0015-21	BC 337	Q1
01.02.0010-21	Resistor 100R 1%	R2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
01.02.0011-21	Resistor 150R 1%	R1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23
01.13.0002-21	Borne	CN1,2,3
01.13.0003-21	Conector Fêmea	P1,2

Placa do Alarme

Código	Componentes	Referência
01.05.0052-20	Placa do alarme	-----
01.01.0033-21	Acoplador ótico 2502	U3
01.04.0001-21	Diodo 1N4002	D1
01.03.0039-21	Capacitor de Poliéster 0,1 µF x 250 V	C1,2
01.02.0114-21	Resistor 270R 5%	R1
01.02.0072-21	Resistor 100R 5%	R2
01.12.0001-21	Relé 24 V	K1
01.17.0004-21	Barra de Pinos 2x2	CN3,4

4.7 - Lista de material sobressalente recomendado

Placa da Fonte

IRF 822	Q3
UC 3842	U1
Fusível 2A	F1
LM 358N	U2

Cartela das Unidades de Engenharia
Cód. 02.10.0003.21

Placa da borneira

BC 337	U1
--------	----

Placa da CPU

4051	U14
4053	U15

Placa das Entradas

Diodo de referência LM336/5V	D1,2
------------------------------	------

PRESYS

PRESYS | Presys Instrumentos e Sistemas Ltda.

Rua Luiz da Costa Ramos, 260 - Saúde - São Paulo - SP - CEP 04157-020

Tel.: 11 3056.1900 - www.presys.com.br - vendas@presys.com.br